




VIDEOGRABADOR VIDEO CASSETTE RECORDER

HR-J4006UM

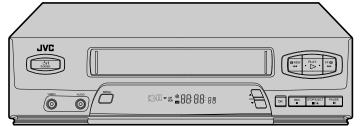







Estimado cliente:

Le agradecemos la adquisición del videograbador VHS de JVC. Antes de utilizarlo, lea la información y las precauciones de seguridad contenidas en este página para utilizar su nuevo videograbador con seguridad.

PRECAUCIONES

ADVERTENCIA: ALTA TENSION EN EL INTERIOR ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO O **ELECTROCUCION, NO EXPONGA ESTE** APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.


El botón POWER U/I no interrumpe completamente la alimentación principal, sino que conecta y desconecta la corriente de funcionamiento." U" indica la espera de la alimentación eléctrica y "I" indica la conexión de la alimentación.

Esta unidad ha sido fabricada de acuerdo con la normal IEC Publ. 65.

SISTEMA DE ALIMENTACION:

Este aparato funciona con 110 – 220V √, 50/60 Hz con conmutación automática.

Utilice la clavija de conversión (suministrado) según el tipo de tomacorriente de pared.

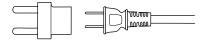

La placa de especificaciones y la de indicaciones de seguridad están en la parte trasera de la unidad.

IMPORTANTE:

Podría resultar ilegal grabar o reproducir materiales con propiedad intelectual sin el consentimiento del propietario de los mismos.

ATENCION:

- Cuando no utilice el grabador de video durante un largo período, se recomienda desconectar el cordón eléctrico del tomacorriente de CA.
- En el interior del aparato hay alta tensión. En caso de reparaciones, acuda a técnicos de reparaciones calificados. Para evitar riesgos de electrocución o incendio, desenchufe el cordón de alimentación del tomacorriente antes de conectar o desconectar cualquier cable de señal o antena.
- Los cambios o modificaciones no autorizados por JVC anularán la garantía.

VIIS SQPB HIS

- Los cassettes marcados con "VHS" (o "S-VHS") pueden ser usados con esta grabadora de cassettes de video. Sin embargo, la grabación de S-VHS no es posible con este modelo.
- Este modelo está equipado con SQPB (S-VHS QUASI PLAYBACK) que le permite mirar cintas grabadas en formato S-VHS con resolución VHS normal.
- HQ VHS es compatible con el equipo VHS existente.

Advertencia sobre la pila de litio

La pila utilizada en este aparato podría ocasionar incendios o quemaduras por sus productos químicos si no se la trata adecuadamente. No la recargue, desarme, caliente a más de 100°C o incinere.

Cámbiela por una CR2025 de Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony o Maxell; el uso de otra pila podría acarrear riesgos de incendio o explosión.

- Descarte inmediatamente las pilas usadas.
- Manténgala alejada del alcance de los niños.
- No la desarme ni la arroje al fuego.


USO DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Todas las secciones principales y subsecciones están listadas en el contenido, en la página 3. Refiérase al índice para buscar información sobre un procedimiento o función específica.
- El índice de la página 32 a 34 lista los términos frecuentemente utilizados, y el número de la primera página dónde son utilizados o explicados en el manual. Esta sección también ilustra los controles y las conexiones del panel frontal y trasero, el panel de indicación frontal y el control remoto.
- La marca 🖙 señala una referencia en otra página de instrucciones o información relacionada.
- Los botones de operación necesarios para los diferentes procedimientos están claramente indicados en todas las ilustraciones al principio de cada sección principal.


ANTES DE INSTALAR SU NUEVO VCR...

... Lea detenidamente las precauciones en esta página.

NSTALACION DE SU NUEVO VCR	G RABACION POR TEMPORIZADOR 22
Conexiones básicas	4 Programación del temporizador
	expreso 22
A JUSTES INICIALES	Verificación, cancelación y revisión de progra-
JUSTES INICIALES	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Plug & Play (Instalación Fácil)	Temporizador automático 25
Idioma	8 Grahación instantánea nor
Reloj	temporizador (ITR)
Sintonizador1	•
Ajuste de los canales para recepción	
Adición u omisión de un canal 1	DICION 27
R EPRODUCCION Y GRABACION SENCILLAS 1:	
Reproducción sencilla1	VCR28
Grabación sencilla1	3 _
UNCIONES DE REPRODUCCION Y	REGUNTAS Y RESPUESTAS 29
GRABACION 1	4 Reproducción 29
Funciones de reproducción 1	Grabación29
Reproducción de imagen fija/cuadro	Grabación por temporizador29
por cuadro1	4
Cámara lenta/cámara lenta hacia atrás 1	4 OCALIZACION Y REPARACION DE
Búsqueda de velocidad variable/	AVERIAS 30
reproducción hacia atrás1	4 Alimentación30
Búsqueda de alta velocidad1	
Búsqueda de índice1	5 Reproducción 30
Seguimiento manual	⁵ Grahación 30
Repetición de reproducción	Grabación por temporizador31
Indicador de la posición de la cinta	
Memoria de próxima función1	
Control de imagen1	7
Estabilizador de video1	
Superposición1	8 Vista frontal 32
Funciones de grabación1	9 Vista trasera33
Grabación de un programa mientras	Panel frontal de indicación 33
mira otro	9 Control remoto34
Indicación del tiempo de grabación transcurrido1	9
Sistema de imagen B.E.S.T2	0
Preparativos2	
Grabación	1
Reproducción2	

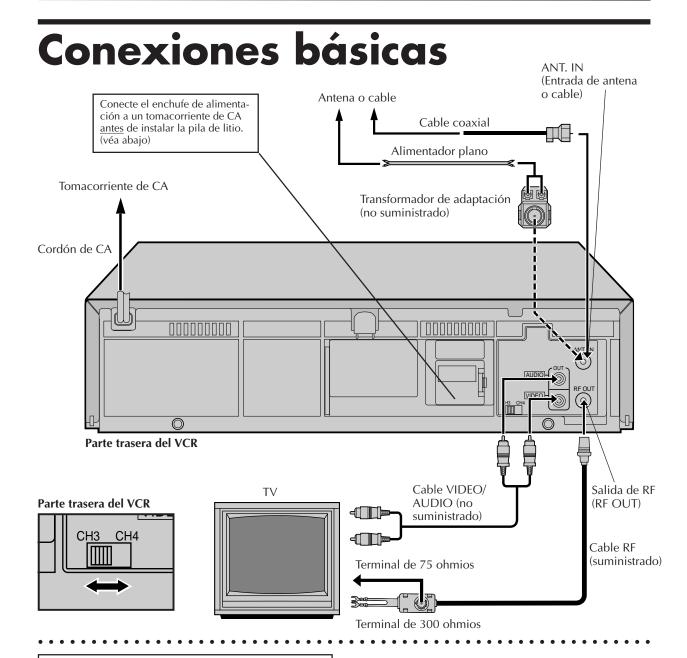


Asegúrese de conectar el enchufe de alimentación a un tomacorriente de CA antes de colocar la pila de litio, de lo contrario la vida de servicio de la pila se reducirá drásticamente.

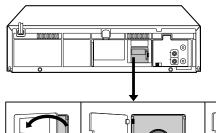

Colocación/extracción de la pila de litio

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté conectado a un tomacorriente de CA y desconecte la alimentación del VCR.
- Abra el portapila presionando la lengüeta de abertura como se muestra en la ilustración.
- 3 Coloque una pila de litio con el polo positivo (+) apuntando hacia arriba y empújela hacia adentro.
 - Para extraer la pila de litio, presione la lengüeta (A) hacia abajo empleando un objeto punzante no metálico, y luego extraiga la pila de litio.
- 4 Cierre el portapila hasta que escuche un "clic".

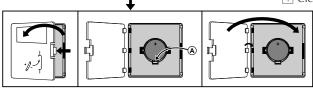

accesorios listados en "ESPECIFICACIONES" (F. p. 35).

UBICACION DEL VCR

Coloque el VCR sobre una superficie estable y horizontal.

Asegúrese de que el paquete contiene todos los

CONEXION DEL VCR A UN

INSPECCION DEL CONTE-

El método para conectarlos depende del tipo de TV que usted posee.

Conexión de RF

- Conexión a un TV SIN terminales de entrada de AV...
 - a- Desconecte la antena del TV del mismo.
 - **b** Conecte el cable de la antena del TV al jack ANT. IN ubicado en la parte trasera del VCR.
- c- Conecte el cable RF suministrado al jack RF OUT en la parte trasera del VCR y el terminal para antena del TV. Ajuste TV en el CH3 o CH4 correspondiente al ajuste del conmutador CH3 – CH4 en la parte trasera del VCR.

Conexión de AV

- Conexión a un TV con terminales de entrada AV...
 - a- Conecte la antena, el VCR y el TV como se muestra en la ilustración.
 - b- Conecte un cable de audio/video a los jacks AUDIO OUT y VIDEO OUT, en la parte trasera del VCR y a los jacks AV IN del TV. Refiérase al manual de instrucciones del TV.

CONEXION DEL VCR A UNA FUENTE DE ALIMENTACION

Conecte el enchufe a un tomacorriente de CA.

PREPARATIVOS FINALES PARA USO

Seleccione el canal del VCR (3 ó 4), ajustando el conmutador en la parte trasera del VCR como se muestra en la ilustración.

Vaya a las páginas 6, 7 para efectuar "Plug & Play".


NOTAS:


- El canal del VCR es el canal del TV que indicará las señales de audio y video provenientes del VCR. El conmutador CH3-CH4 del VCR en la parte trasera del VCR ajusta el canal del VCR en CH3 o CH4.
- El conmutador CH3-CH4 está preajustado en la posición CH3. Colóquelo en CH4 si utiliza CH3 para programas en su área y ajuste el canal del TV para que corresponda al ajuste del conmutador CH3-CH4 del VCR.
- Si la conexión RF al TV es empleada, cuando se conmuta del modo VCR al de TV, puede ser necesario enviar un CH UP y luego CH DOWN al TV para obtener una imagen de buena
- Aunque esté empleando cables de AV para conectar su VCR al TV, deberá también conectarlo usando el cable RF. Esto permitirá que usted pueda grabar un programa mientras mira
- Para la indentificación perfecta del panel trasero del VCR, refiérase al índice (VISTA TRASERA 🖙 p. 33).

Plug & Play (Instalación Fácil)

Antes de comenzar...

- Conecte el cable de la antena del TV en el jack ANT. IN en el VCR y enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de CA.
- Conecte la alimentación del TV y seleccione el canal 3 ó 4 del VCR (o modo AV).

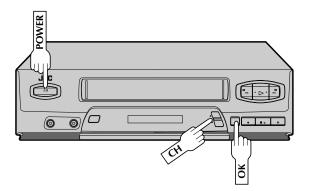

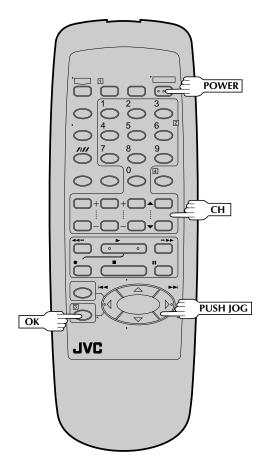

La función Instalación Fácil simplifica la instalación guiándolo a través de los procedimientos de ajuste de lenguaje, reloj y canales del sintonizador, simplemente siga los menúes en pantalla que aparecen cuando se presiona por primera vez el botón POWER para conectar la alimentación del VCR después de conectar el enchufe de alimentación a un tomacorriente de CA. El ajuste por falta es "ESPAÑOL".

IMPORTANTE

- No presione ningún botón en el VCR o control remoto que no esté directamente relacionado con el paso que está efectuando mientras la función Instalación Fácil está siendo ejecutada.
- Si usted efectúa la Instalación Fácil exitosamente durante la instalación, no hay necesidad de efectuar independientemente la selección de lenguaje, ajuste del reloj o los procedimientos de ajuste de canal, pero si son necesarios los ajustes, éstos pueden ser efectuados de la siguiente manera:
 - Para cambiar el lenguaje seleccionado 🖙 p. 8
 - Para reposicionar o ajustar la hora 🖙 p. 9
 - Para agregar/borrar canales manualmente 🖙 p. 11
 - Para reposicionar el sintonizador después de mudarse a un área diferente 🖙 p. 10

ACTIVACION DE LA INSTA-LACION FACIL

Presione **POWER**.

Aparecerá la pantalla de selección de lenguaje.

SELECCION DEL LENGUAJE

Presione CH▲▼ o PUSH JOG △▽ para mover la barra iluminada (flecha) al lenguaje deseado (ENGLÍSH o ESPAÑOL), y presione **OK** o **PUSH JOG**

+ESPAÑOL ELEGIR CON (▲,▼) Y (OK)
PRESIONE (MENU) P/TERMINAR

SELECCION DE IDIOMA

ENGLISH

 Aparecerá la pantalla de ajuste del reloj.

AJUSTE DE LA HORA

Presione CH▲▼ o PUSH JOG △▽ para ajustar la hora v después presione OK o PUSH JOG ▷.

> Mantenga presionado uno de los botones para atrasar o adelantar la hora en 30 minutos.

AJUSTE DE RELOJ *FECHA AÑO* ELEGIR CON (▲,▼) Y (OK) PRESIONE (MENU) P/TERMINAR


AJUSTE DE LA FECHA


Presione CH▲▼ o PUSH JOG △▽ para ajustar la fecha, y después presione **OK** o **PUSH JOG** ▷.

 Mantenga presionado uno de los botones para cambiar la fecha en 15 días.

AJUSTE DEL ANO

Presione CH▲▼ o PUSH JOG △▽ para ajustar el año.

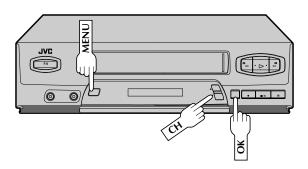

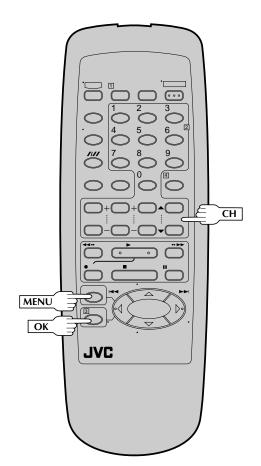

AJUSTE AUTOMATICO DE CANALES

Presione **MENU**.

 Los canales que se pueden recibir en su área serán asignados automáticamente a los botones CH▲▼ y los canales que no pueden ser recibidos son omitidos. AJUSTE AUTOMATICO
DE CANAL

EXPLORANDO...

PRESIONE (MENU) P/TERMINAR


 Si los canales del sintonizador han sido correctamente ajustados la pantalla mostrará el mensaje "FIN DE EXPLORACION". Si aparece indicado en pantalla "SEÑAL NO DETECTADA", asegúrese de que el cable de la antena esté conectado correctamente al VCR y presione OK o PUSH JOG ▷. El VCR efectuará el ajuste automático de canal otra vez.


VUELTA A LA PANTALLA NORMAI

Presione **MENU**.

Idioma

Conecte la alimentación de TV y seleccione el canal 3 ó 4 del VCR (o el modo AV).

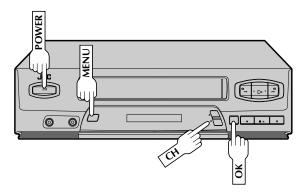

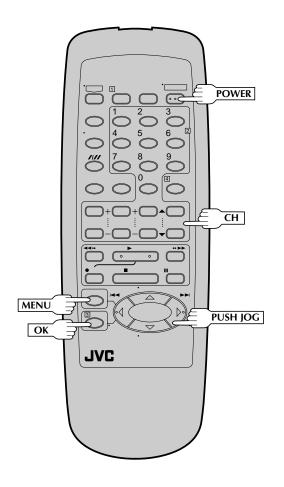

Este VCR le ofrece la opción de ver los mensajes en pantalla en, español o inglés (no se incluyen los mensajes superpuestos en la imagen del TV). Seleccione el idioma deseado empleando este procedimiento. El ajuste por falta es "ESPAÑOL".

CONEXION DE LA ALI-MENTACION DEL VCR

Presione **POWER**.

ACCESO A LA PANTALLA DEL MENU PRINCIPAL

Presione **MENU**.

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE INICIAL

En la pantalla de menú principal, mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE INICIAL", presionando CH▲▼ o PUSH JOG △▽, y después presione OK o PUSH JOG

MENU PRINCIPAL

AJUSTE DE FUNCION

AJUSTE DE SINTONIZADOR

→ AJUSTE INICIAL

ELEGIR CON (▲,▼), Y (OK)

PRESIONE (MENU) P/TERMINAR

SELECCION DE IDIOMA

Mueva la barra iluminada (flecha) a "IDIOMA" presionando CH▲▼ o PUSH JOG △▽, luego presione OK o PUSH JOG ▷ para seleccionar el idioma deseado.




VUELTA A LA PANTALLA NORMAL

Presione **MENU**.

Reloj

Conecte la alimentación de TV y seleccione el canal 3 ó 4 del VCR (o el modo AV).

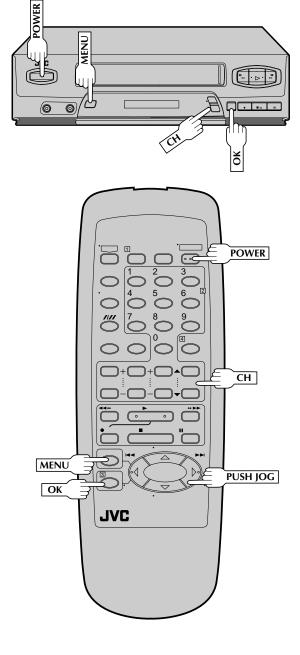

Para efectuar correcciones

Presione **OK** o **PUSH JOG** ▷ hasta que el item que desea cambiar destelle, luego presione **CH** ▲▼ o **PUSH JOG** △▽.

CONEXION DE LA ALIMENTA-CION DEL VCR

Presione **POWER**.

ACCESO A LA PANTALLA DEL MENU PRINCIPAL

Presione MENU.

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE INICIAL

En la pantalla de menú principal mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE INICIAL", presionando CH▲▼ o PUSH JOG △▽, y después presione OK o PUSH JOG ▷.

MENU PRINCIPAL

AJUSTE DE FUNCION

AJUSTE DE SINTONIZADOR

→ AJUSTE INICIAL

ELEGIR CON (▲,▼), Y (OK)

PRESIONE (MENU) P/TERMINAR

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE DEL RELOJ

En la pantalla de ajuste inicial mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE DE RELOJ" presionado CH▲▼ o PUSH JOG △▽, y después presione OK o PUSH JOG ▷.



AJUSTE DE LA HORA

Presione CH ▲▼ o PUSH
JOG △▽ hasta que
aparezca la hora deseada
y presione OK o PUSH
JOG ▷.

Mantenga presionado **CH** ▲▼ o **PUSH JOG** △∇ para cambiar la hora en 30 minutos.



AJUSTE DE LA FECHA

Presione **CH** ▲▼ o **PUSH JOG** △∇ hasta que aparezca la fecha deseada y presione **OK** o **PUSH JOG** ▷.

 Mantenga presionado CH ▲▼ o PUSH JOG △▽ para cambiar la fecha en 15 días.

AJUSTE DEL AÑO


Presione **CH** ▲▼ o **PUSH JOG** △∇ hasta que aparezca el año deseado.


ACTIVACION DEL RELOJ

Presione **MENU** para que aparezca la pantalla normal.

Sintonizador

Conecte la alimentación de TV y seleccione el canal 3 ó 4 del VCR (o el modo AV).

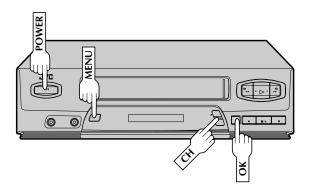

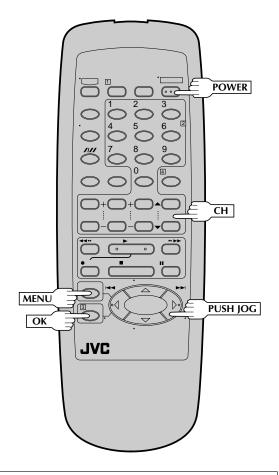

INFORMACION

El VCR detecta la banda, TV o CABLE y selecciona la banda correcta automáticamente durante el ajuste automático de canal. La banda seleccionada será indicada en el lado derecho de BANDA en la pantalla de ajuste del sintonizador.

Ajuste de los canales para recepción

CONEXION DE LA ALI-MENTACION DEL VCR


Presione **POWER**.

ACCESO A LA PANTALLA DEL MENU PRINCIPAL

Presione **MENU**.

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE DEL SINTONIZADOR

Mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE DE SINTONIZADOR" presionando CH▲▼ o PUSH JOG△▽, y después presione OK o PUSH IOG ▷.

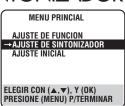

AJUSTE AUTOMATICO DE CANALES

Mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE AUTO DE CANAL" presionando CH▲▼ o PUSH JOG△▽, y después presione OK o PUSH JOG ▷.

 Los canales que su TV puede recibir en el área en que se encuentra son asignados automáticamente a los botones CH▲▼, y los canales que no puede recibir son omitidos.







NOTAS:

- Al terminar el ajuste automático de canal, aparecerá en la pantalla el mensaje "FIN DE EXPLORACION".
- Si la búsqueda no fue exitosa, aparecerá en la pantalla el mensaje "FIN DE EXPLORACION – SEÑAL NO DETECTADA-". Inspeccione las conexiones, e inicie el proceso otra vez.

VUELTA A LA PANTALLA NORMAL

Presione **MENU**.

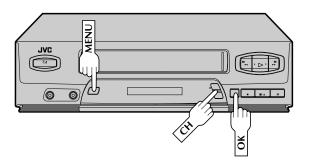

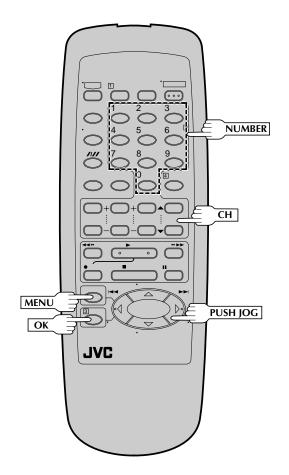

Adición u omisión de un canal

ACCESO A LA PANTALLA DEL MENU PRINCIPAL

Presione **MENU**.

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE DEL SINTONIZADOR

Mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE DE SINTONIZADOR" presionando CH▲▼ o PUSH JOG△▽, y después presione OK o PUSH JOG▷.

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE MANUAL DE CANAI

Mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE MANUAL DE CANAL" presionando CH▲▼ o PUSH JOG△▽, y después presione OK o PUSH JOG▷.

AJUSTE DE SINTONIZADOR

BANDA CABLE
AJUSTE AUTO DE CANAL

→ AJUSTE MANUAL DE CANAL

ELEGIR CON (▲, ♥), Y (OK)
PRESIONE (MENU) P/TERMINAR

ADICION U OMISION DEL CANAL DESEADO

Ingrese el número de canal empleando las teclas NUMBER o presionando CH▲▼ o PUSH JOG△▽, y después presione OK o PUSH JOG ▷ para ajustar a "OMITIDO" como sea necesario. Repita el procedimiento para cada canal que desee saltar.

AJUSTE MANUAL DE CANAL

(CABLE)

CANAL 125 AGREGADO

PRESIONE (▲,▼) O NUMEROS

(0-9) Y (OK)

PRESIONE (MENU) P/TERMINAR


Ingrese el número de canal empleando las teclas NUMBER y después presione OK o PUSH JOG ▷ para ajustar el canal a "AGREGADO".

VUELTA A LA PANTALLA NORMAL

Presione MENU.

Reproducción sencilla

Conecte la alimentación de TV y seleccione el canal 3 ó 4 del VCR (o el modo AV).

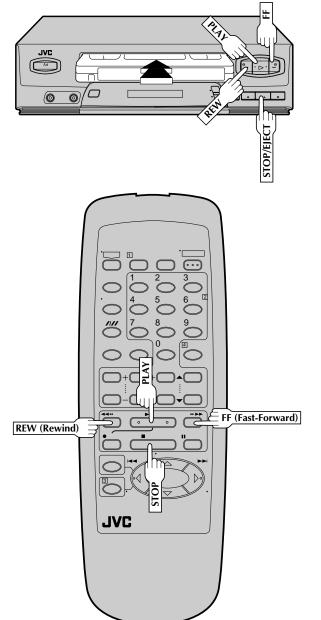

COLOCACION DE UN CASSETTE

Asegúrese de que el lado con la ventanilla esté hacia arriba y el lado con la etiqueta trasera esté hacia usted, mientras que la flecha en el frente del cassette esté apuntando hacia el VCR. No aplique presión excesiva para insertarlo.

- La alimentación del VCR se conecta automáticamente.
- El contador se reposiciona automáticamente a "0:00:00"
- Si la lengüeta de protección de grabación del cassette ha sido extraída, la reproducción comienza automáticamente.

LOCALIZACION DEL PRINCIPIO DEL PROGRAMA

Si la cinta ha avanzado más allá del punto de inicio, presione **REW**. Para avanzarla presione **FF**.

INICIO DE LA REPRODUCCION

Presione **PLAY**. En la pantalla aparecerá el mensaje B.E.S.T. (Cuando B.E.S.T. está ajustado a en "SI" \mathbb{F} p. 20).

PARADA DE LA REPRODUCCION

Presione **STOP** o **STOP/EJECT**. Luego presione **STOP/EJECT** para extraer el cassette.

INFORMACION

Esta videograbador de video está equipada con SQPB (S-VHS QUASI PLAYBACK) que le permite mirar cintas grabadas en formato S-VHS con resolución VHS normal.

- SQPB no ofrece la resolución Super VHS.
- La grabación en S-VHS no es posible con este videograbador de video.

Cassettes utilizables

T-30 (ST-30**)
T-60 (ST-60**)
T-90
T-120 (ST-120**)
T-160 (ST-160**)
ST-210**
VHS-C*


VHS-C* TC-20 (ST-C20**) TC-30 (ST-C30**) TC-40 (ST-C40**)



- * Las grabaciones con videocámaras VHS compactas pueden reproducirse en este videograbador. Simplemente coloque el cassette grabado en un adaptador de cassette VHS y utilícelo como lo haría con cualquier cassette VHS de tamaño normal.
- ** Este videograbador puede grabar sobre cassettes VHS y Super VHS. Sin embargo, grabará señales de video VHS normal solamente.

Grabación sencilla

Conecte la alimentación de TV y seleccione el canal 3 ó 4 del VCR (o el modo AV).

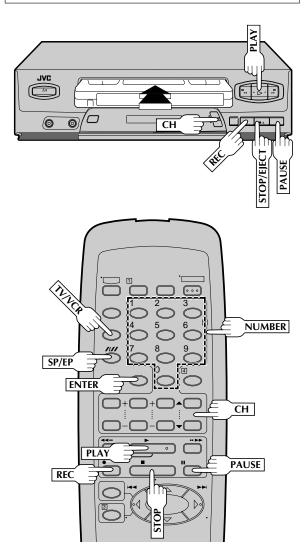

Prevención de borrados accidentales

 Para prevenir borrados accidentales del cassette grabado, extraiga la lengüeta de protección de grabación. Para poder grabar después, cubra el orificio con cinta adhesiva.



COLOCACION DE UN CASSETTE

Asegúrese de que la lengüeta de protección de grabación esté intacta. Si no lo está, cubra el orificio con cinta adhesiva antes de colocar el cassette.

SELECCION DEL CANAL QUE DESEA GRABAR

Presione CH▲▼. O presione las teclas NUMBER apropiadas, y después presione ENTER. (El canal cambia después de transcurridos unos pocos segundos, aunque usted haya presionado ENTER o no).

 Si emplea la conexión RF, presionando el botón TV/VCR, seleccione el modo VCR para ver un programa a ser grabado

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE LA CINTA

Presione **SP/EP** para ajustar la velocidad de grabación.

INICIO DE LA GRABACION

Mantenga presionado **REC** y presione **PLAY** en el control remoto, o presione **REC** en el panel frontal del VCR.

El B.E.S.T. se efectúa al principio de la primera grabación SP y de la primera grabación EP después de colocar el cassette (Cuando B.E.S.T. está calocado en "SI" F. 20).

PAUSA/CONTINUACION DE GRABACION

Presione **PAUSE**. Presione **PLAY** para continuar la grabación.

 Con la pausa de grabación activada, usted puede cambiar el canal que desea grabar empleando los botones CH▲▼ o las teclas NUMBER.

El B.E.S.T. no se efectuará si la velocidad de la cinta es cambiada mientras está activado el modo de pausa de grabación.

PARADA DE GRABACION

Presione **STOP** o **STOP/EJECT**. Luego presione **STOP/ EJECT** para extraer el cassette.

Función de continuación de grabación

Si hay un corte de alimentación durante la grabación (o grabación instantánea por temporizador o grabación por temporizador), la grabación continuará automáticamente cuando se restaure la alimentación del VCR.


2


7

5

por cuadro.

Funciones de reproducció

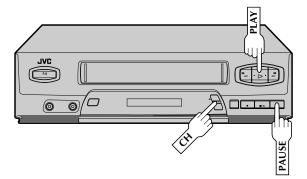

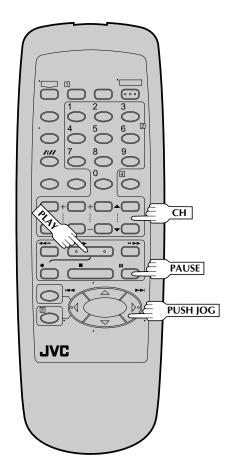

Reproducción de imagen fija/ cuadro por cuadro

PAUSA DURANTE LA REPRODUC-

Presione PAUSE. Si hay fluctuación vertical de imagen, emplee el botón CH ▲ o el botón ▼ para corregir la

ACTIVACION DE LA REPRODUC-CION CUADRO POR CUADRO

Presione PAUSE repetidamente para avanzar un cuadro cada vez.

Presione **PUSH JOG** ▷ repetidamente para la reproducción hacia adelante cuadro por cuadro o PUSH JOG < repetidamente para la reproducción hacia atrás cuadro

Para continuar con la reproducción normal, presione PLAY.

Cámara lenta/cámara lenta hacia atrás

ACTIVACION DE LA REPRODUC-CION EN CAMARA LENTA

Para activar la cámara lenta sin usar las manos, presione y suelte **PUSH JOG** ⊲ durante la reproducción para reducir la velocidad hacia adelante. Continúe presionando y soltando **PUSH JOG** \triangleleft para seleccionar la cámara lenta hacia atrás, la reproducción hacia atrás y la búsqueda hacia atrás.

Durante la imagen fija, mantenga presionado PUSH JOG > para cámara lenta hacia adelante o mantenga presionado PUSH JOG < para la cámara lenta hacia atrás. Suelte para volver a la imagen fija.

O

Para el avance en cámara lenta durante la imagen fija, mantenga presionado PAUSE durante más de 2 segúndos. Presione PAUSE otra vez para volver a la imagen

Para continuar con la reproducción normal presione PLAY.

Búsqueda de velocidad variable/reproducción hacia atrás


ACTIVACION DE LA BUSQUEDA HACIA ATRAS


Durante la reproducción presione y suelte repetidamente **PUSH JOG** ⊲ o ⊳ para seleccionar la velocidad de búsqueda.

- Para aumentar la velocidad hacia adelante, presione y suelte ⊳ repetidamente para seleccionar los diferentes modos de búsqueda hacia adelante.

 • Para reducir la velocidad hacia adelante, presione y
- Para reproducir en cámara lenta hacia atrás y en el modo de reproducción hacia atrás, continúe todos los modos de reproducción en cámara lenta hacia adelante.

Para continuar con la reproducción normal presione **PLAY**.

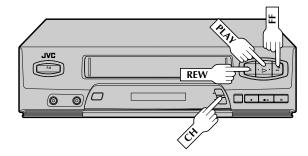

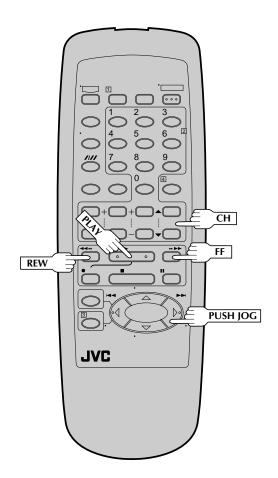

Búsqueda de alta velocidad

1

ACTIVACION DE LA BUSQUEDA DE ALTA VELOCIDAD

Durante la reproducción o imagen fija, presione FF para ejecutar la búsqueda hacia adelante de alta velocidad, o REW para buscar hacia atrás a alta velocidad.

Para continuar con la reproducción normal presione PLAY.

NOTA:

Para búsquedas de corta duración durante la reproducción o imagen fija, mantenga presionado FF o REW. Luego suéltelos para continuar con la reproducción normal.

Búsqueda de índice

Los códigos de índice son colocados en la cinta al principio de cada grabación. Usted puede localizarlos y reproducir automáticamente desde el principio de cualquier grabación empleando la función de búsqueda de índice.

1

INICIO DE LA BUSQUEDA

Presione **PUSH JOG** ◁ o ▷ (I◀◀ o ▶►I) mientras la cinta está detenida.

2

ACCESO A UN CODIGO DISTANTE

 Si es necesario presione REW o FF cuando se inicie la reproducción para buscar visualmente el principio del programa deseado.

NOTA:

La unidad no coloca código de índice en la cinta cuando se hace una pausa de grabación y continúa con la misma.

Seguimiento manual

Una vez que se inicia la reproducción, el VCR activa la función de seguimiento automático. Si aparece interferencia de seguimiento en la imagen, usted puede solucionarla ajustando manualmente el seguimiento.

1

ACTIVACION DEL MODO DE SEGUIMIENTO MANUAL

Presione simultáneamente los botones **CH**▲ y ▼ en el panel frontal del VCR durante la reproducción, para desactivar el modo de seguimiento automático y posibilitar el ajuste manual de seguimiento.

AJUSTE MANUAL DE SEGUI-MIENTO Presione CH▲ o ▼ en el panel frontal del VCR o

2

Presione CH▲ o ▼ en el panel frontal del VCR o en el control remoto. Presione rápidamente para el ajuste fino o manténgalo presionado para lograr el ajuste aproximado. Observe la pantalla y continúe ajustando hasta lograr una calidad de imagen y de sonido óptimas.

REACTIVACION DEL SEGUIMIENTO AUTOMATICO


3


Presione simultáneamente los botones $CH \triangle$ y ∇ en el panel frontal del VCR.

 Cuando se reactiva el seguimiento automático, también se activa automáticamente la función de la B.E.S.T.

NOTAS:

- Para obtener una imagen fija sin interferencia puede ser necesario ajustar el seguimiento durante la reproducción en cámara lenta y luego activar pausa.
- Durante la reproducción en cámara lenta y para ajustar el seguimiento, simplemente presione CH▲ o ▼ en el panel frontal del VCR o en el control remoto.

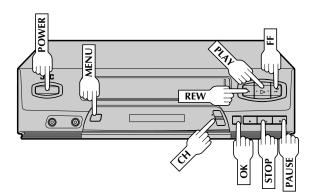

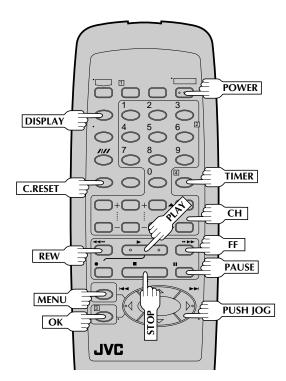

Memoria de próxima función

La memoria de próxima función "le indica" al VCR qué hacer después de rebobinar. Antes de continuar asegúrese de que el VCR está en el modo de parada.

- a– Para activación automática de la reproducción después de rebobinar una cinta...
- ... Presione **REW** y después presione **PLAY** dentro de los 2 segundos
- b- Para la desconexión automática de la alimentación después de rebobinar la cinta ...
- ... Presione REW y después presione POWER dentro de los 2 segundos.
- c– Para la espera del temporizador automático después de rebobinar la cinta ...
- ... Presione **REW** y después presione **TIMER** dentro de los 2 segundos.

NOTA:

No es posible seleccionar las funciones del temporizador automático si se ha extraido la lengüeta de protección contra el borrado del cassette.

Repetición de reproducción

1

INICIO DE LA REPETICION

Mantenga presionado **PLAY** (hasta que la indicación " " parpadee en el panel frontal de indicación), durante la reproducción y después suéltelo.



• Toda la cinta es reproducida 50 veces.

PARADA DE REPETICION

Para desactivar esta función presione **STOP** en cualquier momento.

NOTA:

El presionar PLAY, REW, FF, PAUSE o PUSH JOG ► o ► también detiene la repetición de reproducción.

Reposición del contador

REPOSICION DEL CONTA-DOR A CERO

Presione C.RESET.

NOTA:

Presionando el botón **DISPLAY**, usted puede cambiar la indicación para llamar la lectura del contador, el número de canal o la hora del reloj. (El número de canal no es indicado durante la reproducción). Si "SUPERPOSICION" está ajustado a "SI", la indicación superpuesta aparecerá en la pantalla de TV (p. 18).


Indicador de la posición de la cinta

El indicador de posición de la cinta aparece en la pantalla cuando usted presiona **FF, REW** o efectúa una búsqueda de índice a partir del modo de parada. La posición

"

"

" en relación a "B" (Beginning), o "E" (End), le indica en qué punto está la cinta.

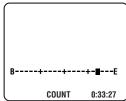

NOTAS:

- "SUPERPOSICION" debe ser colocada en "SI", de lo contrario el indicador no aparecerá (p. 18).
- Puede tardar unos pocos segundos para que el indicador de posición de cinta aparezca.

Control de imagen

Esta característica le permite ajustar la calidad de la imagen de reproducción según sus preferencias. *El ajuste por omisión es "AUTOM.".

ACCESO A LA PANTALLA DE MENU PRINCIPAL.

Presione MENU.

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE DE FUNCION

Mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE DE FUNCION" presionando CH▲▼ o PUSH JOG △▽, y luego presione **OK** o **PUSH JOG** ▷.

SELECCION DEL MODO DE

AJUSTE DE CONTROL DE IMAGEN

Mueva la barra iluminada (flecha) a "IMAGEN CONTROL" presionando CH ▲▼ o PUSH JOG

FUNCIONES VIDEO CALIBRACION IMAGEN CONTROL TEMPORIZADOR AUTOM. **APAGADO** SUPERPOSICION AUTOCONTROL SP→EP VIDEO ESTABILIZADOR ELEGIR CON (▲,▼), Y (OK) PRESIONE (MENU) P/TERMINAR

 $\triangle \nabla$, y luego presione **OK** o **PUSH JOG** \triangleright para seleccionar el modo deseado.

AUTOM.*: Normalmente seleccione "AUTOM.".

Ajusta automáticamente la calidad de la

* Cuando "B.E.S.T." esté ajustado a "NO" (p. 20), sólo podrá seleccionar "NORMAL" en lugar de "AUTOM.".

EDITAR: Selecciónelo cuando copie cintas. SUAVE: Selecciónelo cuando desea suavizar la

imagen.

REALZAR: Selecciónelo cuando desea aumentar la nitidez de la imagen.

NOTAS:

- Cuando selecciona "EDITAR", "SUAVE" o "REALZAR", el modo seleccionado no cambiará hasta que usted vuelva a cambiar la selección.
- Cuando seleccione "EDITAR" para copiar las cintas, asegúrese de seleccionar "AUTOM." (o "NORMAL" cuando "B.E.S.T." está ajustado a "NO") después de terminar de copiar las cintas.

VUELTA A LA PANTALLA NORMAL

Presione MENU.

Estabilizador de video

Activando el estabilizador de video usted puede corregir las fluctuaciones verticales de la imagen cuando reproduce una grabación EP inestable que fue efectuada en otro VCR. Cuando coloca esta función en "SI", la fluctuación vertical será automáticamente corregida. *El ajuste por falta es "NO".

ACCESO A LA PANTALLA DE MENU PRINCIPAL

Presione MENU.

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE DE FUNCION

Mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE DE FUNCION" presionando CH▲▼ o PUSH JOG △▽, y luego presione OK o PUSH JOG ▷.

MENU PRINCIAL →AJUSTE DE FUNCION AJUSTE DE SINTONIZADOR AJUSTE INICIAL

ELEGIR CON (▲,▼), Y (OK) PRESIONE (MENU) P/TERMINAR

ACTIVACION DEL ESTABILIZADOR DE VIDEO

Mueva la barra iluminada (flecha) a "VIDEO ESTABILIZADOR" presionando CH▲▼ o **PUSH JOG** △∇ y luego presione OK o PUSH JOG ▷ para ajustar en "SI".

FUNCIONES VIDEO CALIBRACION AUTOM. IMAGEN CONTROL APAGADO TEMPORIZADOR SUPERPOSICION ELEGIR CON (▲,▼), Y (OK) PRESIONE (MENU) P/TERMINAR


VUELTA A LA PANTALLA NORMAL

Presione MENU.

NOTAS:

- Cuando termine de ver una cinta, asegúrese de colocarla otra vez en "NO".
- Independientemente del ajuste, esta función no tendrá ningún efecto durante la grabación y la reproducción de efectos
- Las indicaciones del modo de superposición pueden fluctuar verticalmente cuando se ajusta "VIDEO ESTABILIZADOR" en
- Para ver las grabaciones con subtítulos encapsulados, es necesario ajustar la función del Estabilizador de Vídeo a "NO".

NOTA:

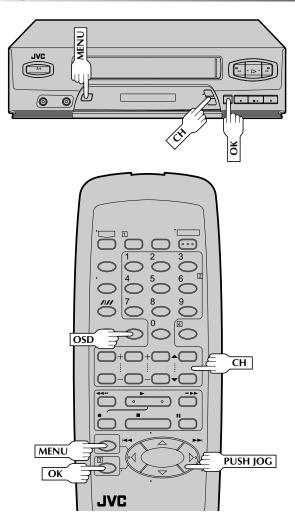

Llamada de una indicación

- 1 Presione **OSD**.
 - Todas las indicaciones correspondientes al estado actual aparecen durante 5 segundos. Después de ello, la información del contador y de RECORD/PAUSE si la grabadora está en el modo de pausa, quedan indicadas en pantalla.
- 2 Presione OSD otra vez para borrar la pantalla.
 - La indicación de RECORD/PAUSE permanece visualizada en la pantalla.

Superposición

Esta función puede ser conmutada entre SI y NO determinando que los indicadores de operación aparezcan o no en la pantalla.

1

ACCESO A LA PANTALLA DEL MENU PRINCIPAL

Presione **MENU**.

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE DE FUNCION

Mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE DE FUNCION" presionando CH▲▼ o PUSH JOG△▽, y después presione OK o PUSH JOG▷.

SELECCION DEL MODO DE AJUSTE DE SUPERPOSICION

Mueva la barra iluminada (flecha) a "SUPERPOSICION" presionando CH▲▼ o PUSH JOG△▽ y después presione OK o PUSH JOG▷ para seleccionar el modo deseado:

FUNCIONES

VIDEO CALIBRACION SI
IMAGEN CONTROL AUTOM.
TEMPORIZADOR APAGADO
—SUPERPOSICION
AUTOCONTROL SP—EP NO
VIDEO ESTABILIZADOR SI
ELEGIR CON (A, V), Y (0K)
PRESIONE (MENU) P/TERMINAR

- a— Seleccione "SI" si desea superponer las indicaciones en la pantalla de TV.
- **b** Seleccione "NO" si no desea superponer las indicaciones operacionales en pantalla.

VUELTA A LA PANTALLA NORMAL


Presione MENU.

4

NOTAS:

- Si usted activa el modo de pausa de grabación, aparecerá RECORD/PAUSE independientemente del ajuste del modo de superposición.
- Si usted selecciona un canal en el cual no se reciben señales, el número de canal es indicado independientemente del ajuste del modo de superposición.
- Cada vez que usted pulsa OSD, la indicación del panel frontal también cambiará de la siguiente manera: lectura del contador → número de canal → hora del reloj. (El número de canal no se visualiza durante la reproducción.)

La indicación superpuesta en la pantalla del TV le indica lo que el VCR está haciendo.

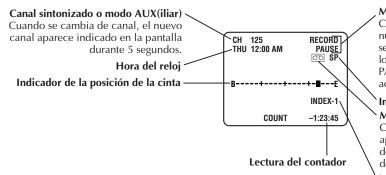

Modo de operación


Cuando cambia el modo de operación, el nuevo modo aparece indicado – RECORD (5 seg.), PLAY (5 seg.), FF/REW (5 seg. cuando se lo activa en el modo de parada), RECORD/PAUSE (el tiempo que el modo de pausa esté activado), e ITR *:** (5 seg.).

Indicador de la velocidad de la cinta Marca "Cassette cargado"

Cuando se coloca un cassette, la marca aparece durante 5 segundos. La misma destella cuando se presiona el botón EJECT del VCR.

Indicación INDEX (índice)

Funciones de grabación

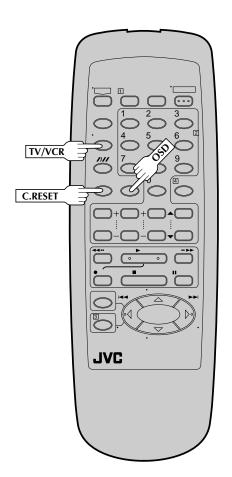

Grabación de un programa mientras mira otro

1

ACTIVACION DEL MODO TV

Durante la grabación....

- Presione TV/VCR. El indicador VCR del VCR se apaga.
 (Si está usando la conexión RF (p. 4) para ver la salida del VCR, el programa de TV que está siendo grabado desaparece.)
- Si utiliza la conexión AV (p. 4) para ver la salida del VCR, cambie el modo de entrada del TV de AV a TV.

SELECCION DEL CANAL QUE DESEA MIRAR

2

Utilice el selector de canales del TV para sintonizar el canal que desea mirar.

Indicación del tiempo de grabación transcurrido

REPOSICION DEL CONTA-DOR A CERO

1

Antes de iniciar la grabación presione **C.RESET**. El contador se reposiciona a cero e indica exactamente el tiempo transcurrido a medida que la cinta es transportada.

INDICACION EN PANTA-LLA DEL TIEMPO TRANSCU-RRIDO


2


Durante la grabación presione **OSD** en cualquier momento para ver el tiempo transcurrido. Todas las indicaciones correspondientes al estado actual del VCR aparecen durante 5 segundos. La indicación del contador permanece en la pantalla indicando el tiempo transcurrido. Presione **OSD** otra vez para borrar la pantalla.

- Asegúrese de que "SUPERPOSICION" esté colocado en "SI" (
 p. 18).
- Las indicaciones no serán grabadas.
- Cada vez que usted pulsa OSD, la indicación del panel frontal también cambiará de la siguiente manera: lectura del contador → número de canal → hora del reloj. (El número de canal no se visualiza durante la reproducción.)

Sistema de imagen B.E.S.T.

Conecte la alimentación de TV y seleccione el canal 3 ó 4 del VCR (o el modo AV).

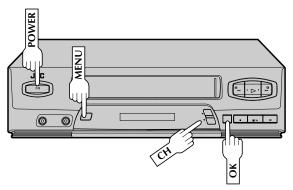

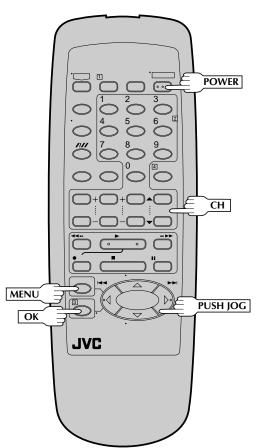

La función B.E.S.T. (Biconditional Equalized Signal Tracking= Seguimiento Bicondicional Ecualizado de Señal) verifica la condición de la cinta durante la reproducción y grabación y compensa la reproducción inadecuada suministrando la mejor calidad de grabación y reproducción. *El ajuste por falta es "SI".

Preparativos

CONEXION DE LA ALIMENTA-CION DEL VCR

Presione **POWER**.

ACCESO A AL PANTALLA DEL MENU PRINCIPAL

Presione **MENU**.

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE DE FUNCION

Mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE DE FUNCION" presionando CH▲▼ o PUSH JOG △▽, y después presione OK o PUSH JOG ▷.

MENU PRINCIPAL

→ AJUSTE DE FUNCION
AJUSTE DE SINTONIZADOR
AJUSTE INICIAL

ELEGIR CON (▲,▼), Y (OK)
PRESIONE (MENU) P/TERMINAR

SELECCION DEL MODO DE B.E.S.T.

Mueva la barra iluminada (flecha) a "B.E.S.T." presionando CH▲▼ o PUSH JOG △∇, y después presione OK o PUSH JOG ▷ para ajustar en "SI" o "NO".


FUNCIONES

→B.E.S.T. SI
IMAGEN CONTROL AUTOM.
TEMPORIZADOR APAGADO
SUPERPOSICION SI
AUTOCONTROL SP→EP NO
VIDEO ESTABILIZADOR SI
ELEGIR CON (▲,▼), Y (OK)
PRESIONE (MENU) P/TERMINAR

NOTA:

Cuando graba o reproduce cintas grabadas en este VCR, ajuste el B.E.S.T. en "SI".

VUELTA A LA PANTALLA NORMAL Presione MENU.

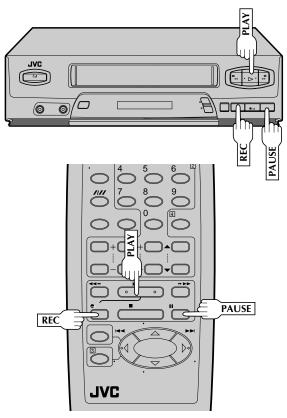

Reproducción

El VCR juzga la calidad de la cinta una vez que usted inicia la reproducción.

Efectúe los pasos 1 y 2 de la página 12 ("Reproducción sencilla") antes de continuar.

INICIO DE LA REPRODUC-CION

Presione **PLAY**.

 El VCR ajusta la calidad de imagen de reproducción basándose en la calidad de la cinta en



NOTAS:

- Cuando utilice cintas de alquiler, o cintas grabadas en otros VCR, coloque "B.E.S.T." en el paso 4 de los procedimientos preparativos, en "SI" o en "NO", como desee para obtener la mejor imagen (p. 20).
- La pantalla de sistema de imagen B.E.S.T. sólo aparece al principio del seguimiento automático. Aunque la pantalla no aparezca después de ello, la función de B.E.S.T. está activada.
- Para llamar a pantalla la indicación del B.E.S.T., es necesario ajustar primero "SUPERPOSICION" en "SI", de lo contrario no aparecerá la pantalla de sistema de imagen B.E.S.T. (F) p. 18).

Grabación

Efectúe los pasos de 1 a 3 en la página 13 ("Grabación sencilla"), antes de continuar.

1

INICIO DE LA GRABACION

Mantenga presionado **REC** y presione **PLAY** en el control remoto, o presione **REC** en el panel frontal del VCR.


 El VCR tarda aproximadamente 7 segundos en juzgar la calidad de la cinta en uso, y luego se inicia la grabación con el nivel de imagen optimizado.



FIN DEL B.E.S.T.

NOTAS:

 El B.E.S.T. ocurre inmediatamente antes de la primera grabación SP y de la primera EP, después de colocar el cassette. El calibrado no se efectúa durante la grabación.

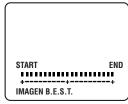


- Durante la grabación por temporizador el B.E.S.T. es realizado en la primera grabación SP y EP por temporizador antes de colocar el cassette (independientemente de la velocidad de cinta seleccionada para esa grabación).
- Una vez que el cassette es eyectado, los datos de B.E.S.T. se borran. La próxima vez que se utilice el cassette para grabación, se efectúa un nuevo B.E.S.T.
- Mientras está activado el el B.E.S.T., el botón PAUSE no funciona.
- Para llamar a pantalla la indicación del B.E.S.T., es necesario ajustar primero "SUPERPOSICION" en "SI", de lo contrario no aparecerá la pantalla de sistema de imagen B.E.S.T. (p. 18).


ATENCION

- Como el B.E.S.T. se realiza antes de que se inicie la grabación, hay un retardo de 7 segundos después de presionar REC y PLAY en el control remoto, o de presionar REC en el panel frontal del VCR. Para asegurarse de que grabó la escena deseada o todo el programa, primero efectúe los pasos siguientes:
- 1) Mantenga presionado **PAUSE** y presione **REC** para activar el modo de pausa de grabación.
 - El VCR verifica automáticamente la condición de la cinta y después de 7 segundos aproximadamente, reingresa en el modo de pausa de grabación.
- 2) Presione **PLAY** para iniciar la grabación.
- Si desea saltar el B.E.S.T. e iniciar la grabación inmediatamente, coloque "B.E.S.T." en "NO", en el paso 4 de los procedimientos preparativos (p. 20).

Programación del temporizador expreso

Conecte la alimentación de TV y seleccione el canal 3 ó 4 del VCR (o el modo AV).

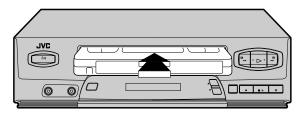

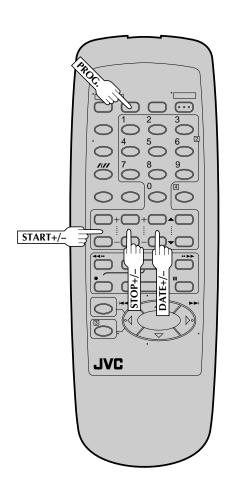

Usted puede programar directamente el temporizador del VCR para grabar un máximo de 8 programas hasta un año por adelantado. Recuerde que el reloj debe ser ajustado antes de programar el temporizador (🖙 p. 6 ó 9).

COLOCACION DE UN CASSETTE

Asegúrese de que la lengüeta de protección contra borrado esté intacta. De lo contrario cubra el orificio con cinta adhesiva y coloque el cassette en el VCR.

 Se conectará la alimentación del VCR y el contador es automáticamente reposicionado.

ACCESO A LA PANTALLA DE PROGRAMA

Presione **PROG.**. (Si usted está comenzando, aparacerá "PROGRAMA 1").



AJUSTE DE LA HORA DE INICIO DEL PROGRAMA

Presione START +/- para ingresar la hora a la que desea que se inicie la grabación.

Mantenga presionado
 START +/- para mover
en incrementos de 30
minutos o presione y
suelte repetidamente para mover 1 minuto cada vez.




AJUSTE DE LA HORA DE TERMINACION DEL PRO-GRAMA

Presione **STOP** +/- para ingresar la hora a la que desea que termine la grabación.

 Mantenga presionado STOP +/- para mover en incrementos de 30 minutos o presione y suelte repetidamente para mover 1 minuto cada vez.

AJUSTE DE LA FECHA DEL PROGRAMA

Presione **DATE** +/-. (Aparece indicada la fecha actual en la pantalla. La fecha que usted ingresa aparece en su lugar).

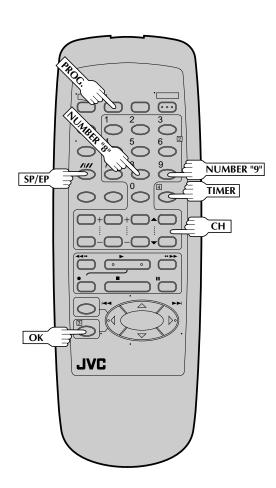

ATENCION

Si hay conflicto en la programación del temporizador y un programa se sobrepone a otro, sólo las partes mostradas abajo en gris serán grabadas.


Patrón 1: Graba el programa con el número más bajo.



Patrón 2: El programa que es televisado primero será grabado.



Patrón 3: El programa que fue televisado primero será grabado seguido por la porción restante del otro programa.

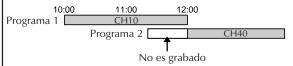

AJUSTE DEL NUMERO DE CANAL

Presione CH▲▼.

- El mantener presionado CH▲▼ busca rápidamente entre los canales.
- Si usted está usando una caja de cable, ingrese el canal de la caja de cable, no el canal a ser grabado.
 El canal a ser grabado debe ser seleccionado en la caja de cable. (El canal de la caja de cable es el canal del VCR que muestra los canales recibidos por la caja de cable.)

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE LA CINTA

Presione SP/EP para ajustar la velocidad de la cinta.

VUELTA A LA PANTALLA NORMAL

Presione **PROG.** o **OK**. Aparecerá en la pantalla "PROGRAMA COMPLETADO" durante 5 segundos aproximadamente y luego aparecerá la pantalla normal.

ACTIVACION DEL MODO DE TEMPORIZADOR


Presione **TIMER**. La alimentación del VCR se desconectará automáticamente y "②" aparecerá en el panel de indicación.


Para grabación de series diarias o semanales por temporizador...

... En cualquier momento durante los pasos 2 a 8 presione WEEKLY (tecla NUMBER "9") para series semanales o DAILY (tecla NUMBER "8") para series diarias (lunes a viernes). "SEMANAL" o "LU-VI" aparecerá en pantalla. El presionar el botón otra vez hace que desaparezca la indicación correspondiente.

NOTAS:

- Para desactivar la grabación por temporizador antes de iniciarse la grabación, presione TIMER otra vez. El presionarlo una vez más lo reactiva.
- En caso de un corte de alimentación después de la programación, la memoria del VCR conserva sus selecciones durante 10 minutos aproximadamente.
- Los programas que se inician después de la medianoche deben tener la fecha del próximo día.
- Después de terminar la grabación por temporizador, la alimentación del VCR se desconecta automáticamente.
- Usted puede programar el temporizador mientras una grabación normal está siendo efectuada; el menú en pantalla no será grabado.
- Si la cinta llega al fin durante la grabación por temporizador, el cassette es expulsado automáticamente.
- Cuando se realiza la grabación por temporizador vía cable o canales de satélite a través de un sintonizador externo, asegúrese de conservar la alimentación de la caja de cable o del receptor de satélite conectada.

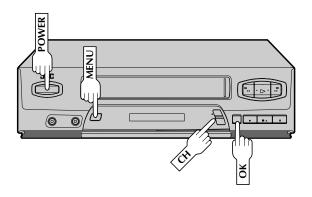

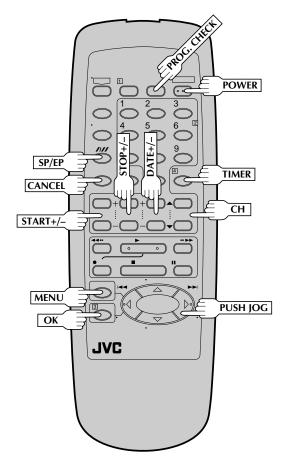

Verificación, cancelación y revisión de programas

DESACTIVACION DEL TEMPORIZADOR

Presione **TIMER** y después presione **POWER**.

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE DE PROGRAMA

Presione PROG. CHECK.



VERIFICACION DE LA IN-FORMACION DEL PRO-GRAMA

Presione **PROG. CHECK** otra vez para ver más información. Cada vez que presiona **PROG. CHECK** aparece la información sobre el próximo programa.

Para cancelar o revisar un programa ...

CANCELACION O REVISION DE UN PROGRA-MA

Para cancelar un programa presione CANCEL.
Para revisar un programa, presione el botón apropiado:
START +/-, STOP +/-, DATE +/-, CH ▲▼, SP/EP.

VUELTA A LA PANTALLA NORMAL

Presione **PROG. CHECK** tantas veces como sea necesario. Si aún quedan programas, vaya al paso **6**.

REACTIVACION DEL TEMPORIZADOR

Presione **TIMER**.

Temporizador SP→EP automático

Si cuando graba en el modo SP no hay suficiente cinta para grabar todo el programa, el VCR conmuta automáticamente al modo EP para permitirle la grabación del programa completo. Esta función es especialmente útil cuando graba un programa que tiene más de 2 horas de duración.

Por ejemplo...

Grabación de un programa de 140 minutos de duración en una cinta de 120 minutos.

110 minutos aproximadamente 30 minutos aproximadamente

Modo SP Modo EP

140 minutos en total

Asegúrese de ajustar "AUTOCONTROL SP→EP" en "SI" en la pantalla de función antes de que se inicie la grabación por temporizador.

ACCESO A LA PANTALLA DEL MENU PRINCIPAL

Presione MENU.

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE DE FUNCION

Mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE DE FUNCION", presionando CH ▲▼ o PUSH JOG △▽, y después presione OK o PUSH JOG ▷.

ACCESO A LA PANTALLA DEL TEMPORIZADOR SP→EP AUTO-MATICO

Mueva la barra iluminada (flecha) a "AUTOCONTROL SP→EP" presionando CH ▲▼ o PUSH JOG △∇, y después presione OK o PUSH JOG ⊳ para ajustar en "SI".

FUNCIONES
B.E.S.T.
IMAGEN CONTROL AUTOM.
TEMPORIZADOR APAGADO
SUPERPOSICION

-AUTOCONTROL SP-EP SI
VIDEO ESTABILIZADOR SI
ELEGIR CON (A, V), Y (OK)
PRESIONE (MENU) P/TERMINAR

Vuelta a la pantalla normal

Presione **MENU**.

NOTAS:

- Si usted ha programado el VCR para grabar por temporizador 2 o más programas, el segundo programa y los siguientes pueden no entrar en la cinta si usted colocó el modo de temporizador SP→EP automático en "SI". En este caso asegúrese de que el modo no está activado, y ajuste la velocidad de la cinta manualmente durante la programación del temporizador.
- Para asegurar que la grabación quepa en la cinta, esta función puede dejar una breve porción sin grabar al fin de la cinta.
- Puede haber alguna interferencia en la cinta en el punto donde el VCR conmuta del modo SP al modo EP.
- La función de temporizador SP/EP automático no está disponible durante la grabación ITR (grabación instantánea por temporizador), y la función no funcionará con las cintas siguientes T(ST)-30, T(ST)-60, T(ST)-90 y T(ST)-120.

Temporizador automático

Cuando el temporizador automático está ajustado en "AUTO-MATICO", se activa automáticamente cuando se desconecta la alimentación del VCR y se desactiva automáticamente cuando se conecta otra vez la alimentación del VCR.

ACCESO A LA PANTALLA PRINCIPAL

Presione MENU.

ACCESO A LA PANTALLA DE AJUSTE DE FUNCION

Mueva la barra iluminada (flecha) a "AJUSTE DE FUNCION" presionando CH ▲▼ o PUSH JOG △▽, y después presione OK o PUSH JOG ▷.

ACCESO A LA PANTALLA DE TEMPORIZADOR AUTOMATICO

Mueva la barra iluminada (flecha) a "TEMPORIZADOR " presionando CH ▲▼ o PUSH JOG △∇, y después presione OK o PUSH JOG ▷ para ajustar en "AUTOMATICO" o "APAGADO".

FUNCIONES
B.E.S.T. SI
IMAGEN CONTROL AUTOM.
→TEMPORIZADOR APAGADO
SUPERPOSICION SI
AUTOCONTROL SP→EP NO
VIDEO ESTABILIZADOR SI
ELEGIR CON (▲,▼), Y (OK)
PRESIONE (MENU) P/TERMINAR


VUELTA A LA PANTALLA NORMAL

Presione **MENU**.

NOTA:

Por seguridad cuando el "TEMPORIZADOR" está colocado en "APAGADO", todas las otras funciones del VCR quedan inhabilitadas mientras el modo de temporizador está activado. Para desactivar el temporizador, presione **TIMER**.

Grabación instantánea por tempori-zador (ITR)

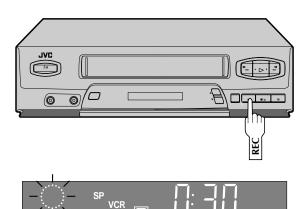

Este es un método fácil que le permite grabar desde 30 minutos a 6 horas (seleccionable en incrementos de 30 minutos), y que desconecta su VCR después de que la grabación haya terminado.

1

INICIO DE LA GRABACION

Presione REC en el panel frontal.

2

ACTIVACION DEL MODO ITR

Presione **REC** otra vez. " \(\) " parpadea y 0:30 aparece en el panel frontal de indicación.

AJUSTE DE LA DURACION DE LA GRABACION

Si usted desea grabar durante más de 30 minutos, presione **REC** para extender el tiempo. Cada presión extiende el tiempo de grabación en 30 minutos.


NOTAS:


- Usted sólo puede efectuar ITR utilizando el botón REC en el panel frontal del VCR.
- Después de ajustar la hora, aparecerá la indicación anterior.
- Para verificar el tiempo de grabación restante, presione REC una vez durante la grabación, y el tiempo restante aparecerá durante 5 minutos aproximadamente. Tome precauciones para no presionar REC otra vez dentro de estos 5 segundos, de lo contrario el tiempo de grabación será ajustado con un incremento de 30 minutos.

EDICION

ES 27

Edición en otro VCR

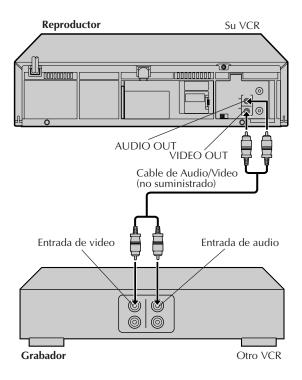

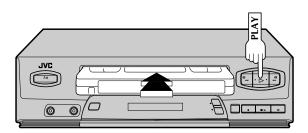

Usted puede usar su VCR como reproductor y otro VCR como grabador.

CONEXIONES

Conecte el cable de AV a los conectores VIDEO OUT y AUDIO OUT de su VCR y los conectores VIDEO IN y AUDIO IN de otro VCR.

 Cuando conecta un VCR de Hi-Fi, conecte el conector AUDIO OUT de su VCR al conector AUDIO IN L del VCR de Hi-Fi.

COLOCACION DE CASSETTES

Inserte el cassette que desea reproducir en su VCR y el cassette que desea grabar en el otro VCR.

AJUSTE DEL MODO DE ENTRADA DEL GRABADOR

Ajuste el modo de entrada (AV) auxiliar del otro VCR.

SELECCION DE "EDITAR" PARA EL MODO DE AJUSTE DE CONTROL DE IMAGEN

Refiérase a la sección "Control de imagen" en la página 17, y luego seleccione "EDITAR".

NOTA:

Cuando seleccione "EDITAR" para copiar las cintas, asegúrese de seleccionar "AUTOM." (o "NORMAL" cuando "B.E.S.T." esté ajustado a "NO") después de terminar de copiar las cintas.

ACTIVACION DE REPRO-DUCCION

Presione PLAY en su VCR.

NOTA:

Si no desea grabar la indicación superpuesta en la cinta editada, asegúrese de ajustar "SUPERPOSICION" en "NO" antes de presionar **PLAY** (\$\sqrt{p}\$, 18).


ACTIVACION DEL GRABA-DOR


Ajuste el otro VCR en el modo de grabación.

28 es

EDICION (cont.)

Edición desde una videocámara u otro VCR

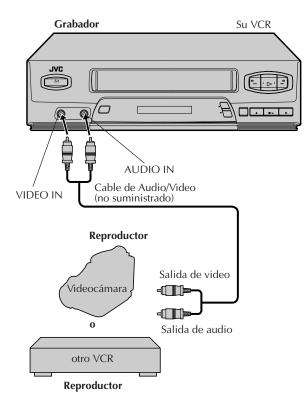

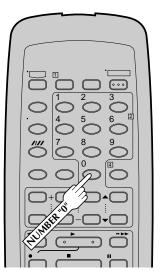

Usted puede utilizar una videocámara u otro VCR como reproductor y su VCR como grabador.

CONEXIONES

Conecte el cable de AV a los conectores VIDEO OUT y AUDIO OUT de la videocámara o del VCR como reproductor y los conectores VIDEO IN y AUDIO IN de su VCR.

 Cuando emplea una videocámara Hi-Fi o VCR Hi-Fi, conecte el conector AUDIO OUT L de la misma al conector AUDIO IN de su VCR.

COLOCACION DE UN CASSETTE

Coloque el cassette a ser grabado dentro de su VCR y el cassette a reproducir dentro de la videocámara o del VCR como reproductor.

AJUSTE DEL MODO DE ENTRADA DEL GRABADOR

Presione la tecla **NUMBER** "0" para ajustar su VCR en F-1.

ACTIVACION DEL

Active el modo de reproducción de la videocámara o del VCR como reproductor.

NOTA:

Si la cámara de video u otro VCR está equipado con función de superposición, desactive la función o ajuste la superposición o indicación en "NO" antes de presionar el botón de reproducción.

ACTIVACION DEL GRABA-DOR

Coloque su VCR en el modo de grabación.

REPRODUCCION

- P. ¿Qué sucede si la cinta llega al fin durante la reproducción o búsqueda?
- R. La cinta es rebobinada automáticamente hasta el principio.
- P. ¿Puede el VCR permanecer indefinidamente en el modo de imagen fija?
- **R.** No. El se ditiene automáticamente después de transcurridos 5 minutos, para proteger las cabezas.
- P. Durante la búsqueda, cámara lenta, y reproducción de imagen fija o cuadro por cuadro no puedo escuchar el audio. ¿Cuál es el problema?
- R. Esto es normal, no hay ningún problema.
- P. Durante la búsqueda, reproducción de imagen fija o cuadro por cuadro la imagen es intermitente. ¿Cuál es la causa?
- R. Hay pérdida de imagen cuando se utilizan estos tipos de reproducción con una cinta grabada en modo LP. Presione PLAY para volver a la reproducción normal y restaurar la imagen.
- P. Cuando se vuelve de la búsqueda de múltiples velocidades a la reproducción normal, la imagen aparece distorsionada. ¿Es esto un problema?
- **R.** No, es normal.
- P. Aparecen barras de interferencia durante la búsqueda de múltiples velocidades. ¿Cuál es el problema?
- **R.** Esto es normal.
- P. Cuando se reproducen programas que han sido grabados por temporizador sucesivamente (tal como un programa de 8:00 a 9:00 y otro desde las 9:00 a las 10:00), la imagen y el sonido se distorsionan momentáneamente en el punto donde termina el primer programa y comienza el segundo programa. ¿Es ésto una falla?
- **R.** No, es normal.
- P. Además de evitar las grabaciones ¿cuál es el efecto que produce el extraer la lengüeta de protección?
- **R.** Inhabilita el marcado de códigos de índice.

- P. Algunas veces durante la búsqueda de índice el VCR no encuentra el programa que quiero mirar. ¿Por qué?
- R. Pueden haber códigos de índice demasiado juntos.
- P. Durante la reproducción los indicadores operacionales en pantalla fluctúan algunas veces. ¿Por qué ocurre esto?
- **R.** Si el estado de la cinta que está siendo reproducida no es bueno, pueden ocurrir fluctuaciones de video (incluyendo los indicadores en pantalla).

GRABACION

- P. Cuando hago una pausa y continúo con la grabación, el fin de la grabación antes de la pausa queda superpuesto a la nueva grabación. ¿Por qué ocurre esto?
- R. Es normal ya que reduce la distorsión en la pausa y en los puntos de continuación.
- P. ¿Puede el VCR permanecer indefinidamente en el modo de pausa de grabación?
- R. No. El VCR ingresa automáticamente en el modo de parada después de transcurridos 5 minutos, para proteger las cabezas. Cuando se hace una pausa durante la grabación instantánea por temporizador (ITR), el VCR se desconecta automáticamente después de transcurridos 5 minutos.
- P. ¿Qué sucede si la cinta termina durante la grabación?
- R. Él VCR la rebobina automáticamente hasta el principio.

GRABACION POR TEMPORIZADOR

- P. REC y ② permanecen encendidos en el panel frontal de indicación. ¿Es esto un problema?
- **R.** No. Esto es una condición normal al realizarse una grabación por temporizador.
- P. ¿Puedo programar el temporizador mientras estoy mirando una cinta o un programa de TV?
- R. Sí, pero mientras está programando el temporizador no podrá ver la imagen de la cinta o del programa transmitido por ser reemplazada por el menú en pantalla. El sonido de la cinta o del programa transmitido sí podrá escucharse durante la programación.

LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS

Antes de solicitar el servicio por causa de un problema, utilice esta tabla para ver si puede repararlo usted mismo. Los pequeños problemas son a menudo fáciles de corregir, y esto puede ahorrarle el trabajo de enviar su VCR para reparación.


ALIMENTACION						
SINTOMA	CAUSA PROBABLE	ACCION CORRECTIVA				
1. La alimentación no se conecta.	El cordón de alimentación está desenchufado.	Enchufe el cordón de alimentación.				
2. El reloj funciona, pero la alimenta- ción del VCR no se conecta.	■ El modo de temporizador está activado con el ajuste de temporizador automático en "APAGADO" (☐ p. 25). ■ p. 25).	Presione TIMER para desactivarlo.				
3. El control remoto no funciona.	• Las pilas están agotadas.	Reemplace las pilas agotadas por unas nuevas.				
TRANSPORTE DE CINTA						
SINTOMA	CAUSA PROBABLE	ACCION CORRECTIVA				
El cassette se atasca a mitad de camino al colocarlo y es expulsa- do.	El cassette fue incorrectamente colocado.	Asegúrese que el lado de la ventanilla esté hacia arriba, la etiqueta trasera hacia usted y la flecha en la parte frontal del cassette, apuntando hacia el VCR. Coloque el cassette en esta posición.				
REPRODUCCION						
SINTOMA	CAUSA PROBABLE	ACCION CORRECTIVA				
1. La cinta es transportada pero no hay imagen.	 Si usted está usando la conexión RF OUT (IF p. 4), el selector de canal del TV está incorrectamente ajustado. Si usted está usando la conexión AV (IF p. 4), el receptor de TV está ajustado en el modo incorrecto. 	Coloque el selector de canal en el canal 3 ó 4. Coloque el TV en el modo AV.				
Aparece interferencia durante la búsqueda visual.	• Esto es normal.					
La imagen reproducida es borrosa o se interrumpe aunque los programas de TV sean claros.	 Las cabezas de video pueden estar sucias. 	Es necesario limpiar las cabezas. Consulte con su agente JVC.				
GRABACION						
SINTOMA	CAUSA PROBABLE	ACCION CORRECTIVA				
1. No se inicia la grabación.	 No hay ningún cassette colocado. La lengüeta de protección de grabación del cassette colocado ha sido extraída. Coloque un cassette. Extraiga el cassette y cubra el orific con cinta adhesiva, o coloque un cassette con la lengüeta de protección intacta. 					
No se pueden grabar correctamente los programas de TV.	• El VCR ha sido colocado en el modo AUX por error.	Coloque el VCR en el canal apropiado.				
3. La edición de cinta a cinta no funciona.	 Los VCR o la videocámara y el VCR han sido conectados incorrectamente. Refiérase a las indicaciones y a la ilustración en "Edición en otro VCR" p. 27) o a "Edición desde una videocámara u otro VCR" F. 27) o a "Edición desde una videocámara u otro VCR" F. 28 conecte las unidades correctamente. Aségurese de que esté conectada alimentación para todas las unidades Seleccione el modo de entrada apropiado en la grabadora. 					

GRABACION POR TEMPORIZADOR						
SINTOMA	CAUSA PROBABLE	ACCION CORRECTIVA				
La grabación por temporizador no funciona.	 El reloj y/o el temporizador han sido incorrectamente ajustados. El temporizador no está activado. El VCR no ha sido correctamente ajustado. 	Ajuste el reloj y/o el temporizador correctamente. Presione TIMER y asegúrese de que TIMER aparezca en el panel frontal de indicación. Reejecute los procedimientos de ajuste.				
La programación por temporizador no funciona.	 Se está efectuando la grabación por temporizador. La programación por temporizador puede ser realizada cuando se está efectuando una grabación por temporizador. Espere hasta que la misma termine. 					
3. ② y 🔯 en el panel frontal de indicación, no dejan de parpadear.	El temporizador está activado pero no hay cassette colocado.	Coloque un cassette con la lengüeta de protección de grabación intacta, o cubra el orificio con cinta adhesiva.				
4. El cassette es automáticamente expulsado y 色 y のつ en el panel frontal de indicación no dejan de parpadear.	 El cassette colocado carece de lengüeta de protección de graba- ción. 	Extraiga el cassette y cubra el orificio con cinta adhesiva, o reemplácelo por uno que tenga la lengüeta de protección de grabación intacta.				
5. ② parpadea durante 10 segundos y se desactiva el modo de temporizador.	 Se ha presionado TIMER sin programas en memoria, o la información del programa de grabación por temporizador no ha sido correctamente ingresada. 	Verifique los datos programados y reprograme como sea necesario. Después presione TIMER otra vez.				
6. El cassette es expulsado automáticamente, la alimentación se desconecta y ⊙ y ⊙ no dejan de parpadear.	 La cinta ha llegado al fin durante la grabación por temporizador. 	El programa puede no haber sido completamente grabado. La próxima vez asegúrese de que haya suficiente tiempo de cinta para grabar todo el programa.				
7. En pantalla aparece "LA MEMORIA DE PROGRAMA ESTA LLENA".	 Los 8 programas de la memoria del temporizador del VCR han sido usados. 	Espere hasta que se abra un espacio de memoria o borre la información innecesaria de programa (127 p. 24).				
OTROS PROBLEMAS						
SINTOMA	CAUSA PROBABLE	ACCION CORRECTIVA				
 Durante la búsqueda de canales, algunos de ellos son omitidos. 	 Esos canales han sido preprogramados para ser omitidos. 	Si necesita los canales omitidos, resintonícelos (☞ p. 11).				
2. No es posible cambiar el canal.	• Se está efectuando la grabación.	Presione PAUSE para hacer una pausa en la grabación, cambiar los canales, después presione PLAY para continuar la grabación.				
3. En el panel de indicación frontal aparece indicado ":" después de un corte de alimentación.	 ■ La pila de litio está agotada. 	Reemplace la pila de litio por una nueva (🖙 p. 4).				

ATENCION

Este VCR contiene microcomputadores. El ruido o interferencia externa pueden hacer que el microcomputador falle. Si el VCR no funciona correctamente desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de CA. Espere unos momentos y conecte otra vez la alimentación. Expulse e inspeccione el estado del cassette. Si todo parece normal continúe la operación del VCR como de costumbre.


VISTA FRONTAL

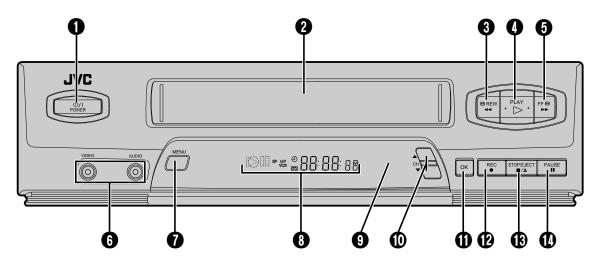

- ① Botón de alimentación [POWER ७/١] (☞ p. 6)
- 2 Abertura para colocación del cassette
- 3 Botón de rebobinado [REW] (p. 12)
- **4** Botón de reproducción [PLAY] (☐ p. 12)
- **⑤** Botón de avance rápido [FF] (☐ p. 12)
- 6 Conectores de entrada de VIDEO/AUDIO (□ p. 28)
- 7 Botón de menú [MENU] (p. 7)


- **8** Panel frontal de indicación (□ p. 33)
- 9 Sensor del control remoto
- **(** Botones de canal [CH] **▲ ▼** (**□ p.** 6, 13, 22)
- **1** Botón OK (□ p. 6)
- Botón de grabación [REC] (☐ p. 13)
- 13 Botón de parada/expulsión [STOP/EJECT] (p. 12)
- Botón de pausa [PAUSE] (□ p. 13)

VISTA TRASERA

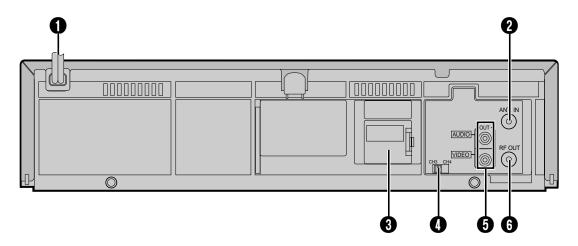

- 1 Cordón de alimentación (p. 4)
- 2 Conector ANT. IN (F) p. 4)
- 3 Compartimiento de la pilla de litio (p. 4)
- ◆ Conmutador de canal 3 y 4 (□ p. 4)
- **3** Conectores de salida de VIDEO/AUDIO (© p. 27)
- 6 Conector de salida de RF [RF OUT] (F p. 4)

PANEL FRONTAL DE INDICACION

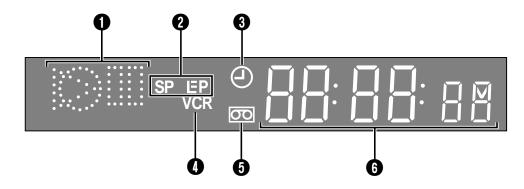


1 Simbolizan las indicaciones de modo

REPRODUCCION: BUSQUEDA		IMAGEN FIJA: CAMARA LENTA:	>1
PROGRESIVA/ REGRESIVA VARIABLE:	GRABACION:	0	
	PAUSA DE GRABACION:		

- 2 Indicadores de la velocidad de la cinta (p. 13)
- 3 Indicador de modo de temporización (p. 23)
- Indicador de modo de VCR (☞ p. 19)
 Marca "cassette colocado"
- 6 Indicación de canal ["F-1" para modo AUX] Indicación del contador Indicación del reloj

CONTROL REMOTO

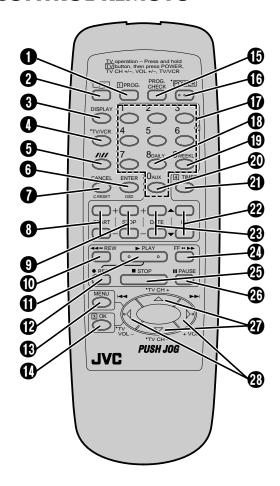

Los botones con un punto pequeño a la izquierda del nombre también pueden ser usados para operar su TV mientras mantiene presionado el botón TV.

""Operación de los TV de JVC" abajo.

Este control remoto transmite solamente las señales del código A; no es aplicable a las señales del código B.

- 1 Botón de programación [PROG.] (p. 22)
- 2 Botón TV (véa abajo)
- 3 Botón de indicación [DISPLAY] (p. 16)
- **3** Botón de velocidad de grabación [SP/EP] (p. 13)
- **(6)** Botón de ingreso [ENTER] (□ p. 13) Botón de indicación en pantalla [OSD] (□ p. 18)
- **7** Botón de cancelación [CANCEL] (☐ p. 24) Botón de reposición de contador [C. RESET] (☐ p. 16)
- 8 Botón de hora de inicio [START +/-] (F p. 22)
- 9 Botón de hora de parada [STOP +/-] (p. 22)
- Botón de rebobinado [REW] (□ p. 12)
- 1 Botón de reproducción [PLAY] (p. 12)
- **1** Botón de grabación [REC] (☐ p. 13)
- **®** Botón MENU (☐ p. 7)
- **1** Botón OK (**□** p. 6)
- Botón de verificación [PROG. CHECK] (☐ p. 24)
- **(**Botón de alimentación [POWER ∪/|] (□ p. 6)
- Teclas números [NUMBER] (p. 11, 13)
- Botón de grabación por temporizador de series diarias [DAILY] (☞ p. 23)
- Botón de grabación por temporizador de series semanales [WEEKLY] (F p. 23)
- 20 Botón selector del modo "AUX" (127 p. 28)
- **2** Botones de canal [CH] **▲** ▼ (🖙 p. 6, 13, 22)
- 3 Botón de fecha [DATE +/−] (☐ p. 22)
- 2 Botón de avance rápido [FF] (p. 12)
- **②** Botón de parada [STOP] (□ p. 12)
- 3 Botón de pausa [PAUSE] (p. 13)
- **②** Botón PUSH JOG△▽ (🖙 p. 6)
- Botones de canal TV [CH] +/- (véa abajo)
- Botón PUSH JOG I ► (\(\rightarrow \)) (\(\rightarrow \) p. 14,15) Botones de volumen [TV VOL] +/- (véa abajo)

Método para usar el control remoto

El control remoto puede operar las funciones de su VCR. (véa abaio)

- Apunte el control remoto hacia la ventanilla del sensor.
- La distancia máxima de alcance del control remoto es de 8 m aproximadamente.

Operación de los TV de JVC

Para operar su TV, mantenga presionado TV, presione el botón correspondiente: POWER, TV/VCR, TV CH +/-, TV VOL +/- pueden ser usadas sin mantener presionado TV.

NOTAS:

- Cuando inserte las pilas, asegúrese de orientarlas en la dirección correcta, tal como se indica debajo de la tapa de las pilas.
- Dependiendo del tipo de TV, puede haber casos donde algunas o todas las funciones no pueden ser activadas utilizando el control remoto.
- Si por alguna razón el control remoto no funciona correctamente, extraiga las pilas del mismo y espere un corto tiempo, reemplace por las nuevas e intente otra vez.

ESPECIFICACIONES ES 35

GENERALIDADES

Alimentación : $110 - 220 \text{ V} \sim \text{CA}$, 50/60 Hz

Consumo

Alimentación

conectada : 17W

Alimentación

desconectada : 2,5 W

Temperatura

De funcionamiento : 5° C a 40° C (41° F a 104° F) De almacenamiento : -20° C a 60° C (-4° F a 140° F)

Posición de

funcionamiento : Unicamente horizontal

Dimensiones

(An x Al x Pr) : 360 x 94 x 273 mm

Peso : 3,0 kg

Formato : Norma NTSC VHS

Tiempo máximo de

grabación

SP : 210 min. con un cassette

ST-210

EP : 630 min. con un cassette

ST-210

VIDEO/AUDIO

Sistema de señales : Señales cromáticas NTSC y señales monocromas EIA,

525 líneas/60 campos

Sistema de grabación/ reproducción

: Sistema de exploración helicoidal de 4 cabezas DA-4

(doble acimut)

Relación señal a ruido Resolución horizontal

Gama de frecuencias

: 45 dB : 240 líneas

Audio normal Entrada/Salida

: 70 Hz a 10.000 Hz : Conectores RCA (IN x 1, OUT x 1)

SINTONIZADOR

Sistema de sintonía : Sintonizador de frecuencia

sintetizada

Cobertura de canales

VHF : Canales 2 al 13 UHF : Canales 14 al 69 CATV : 113 canales

Salida de RF : Canal 3 ó 4 (conmutable;

preajustado en el canal 3 en fábrica), 75Ω , asimétrica

TEMPORIZADOR

Referencia de reloj Capacidad de

programación

: Cristal de cuarzo

: Temporizador de 1 año/

8 programas

Tiempo de protección de memoria

: Aprox. 6 meses

Cifra estimada basada en la pila nueva suministrada; las prestaciones reales pueden ser diferentes.

ACCESORIOS

Accesorios suministrados: Cable RF

Unidad de control remoto

de infrarrojo Pila de litio CR2025 Enchufe de conversión

2 pilas "AA"

Las especificaciones dadas son para el modo SP a menos que se especifique lo contrario.

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin aviso previo.

El no cumplir con las siguientes precauciones puede resultar en daños al VCR, al control remoto o al cassette de video.

1. NO COLOQUE el VCR en...

- ... un lugar expuesto a temperaturas o humedad extremas.
- ... a la luz directa del sol.
- ... en un lugar polvoriento.
- ... en un ambiente dónde se generen fuertes campos magnéticos.
- ... sobre una superficie inestable o sujeta a vibración.
- 2. NO BLOQUEE las aberturas para ventilación del VCR.
- 3. NO COLOQUE objetos pesados sobre el VCR o control remoto.
- pueda derramarse.5. EVITE golpear violentamente el VCR cuando lo transporta.
- 4. NO COLOQUE sobre el VCR o control remoto nada que

**CONDENSACION DE HUMEDAD

La humedad del aire se condensará en el VCR cuando lo cambia de un lugar frío a un lugar tibio, o cuando hay mucha humedad. La formación de condensación es igual a la de la superficie externa de un vaso de vidrio lleno de agua fría. La condensación de humedad sobre el tambor de cabezas puede dañar la cinta. En condiciones en las cuales pueda ocurrir condensación, mantenga conectada la alimentación del VCR durante unas pocas horas para que la humedad se seque.

**LIMPIEZA DE CABEZAS

La acumulación de suciedad y otras partículas sobres las cabezas de video puede hacer que la imagen reproducida sea borrosa o inestable. En caso de que ocurra este problema, asegúrese de ponerse en contacto con su agente JVC más cercano.

Dear Customer,

Thank you for purchasing the JVC VHS video cassette recorder. Before use, please read the safety information and precautions contained on this page to ensure safe use of your new VCR.

CAUTIONS

WARNING: WARNING:

DANGEROUS VOLTAGE INSIDE

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR

MOISTURE.


The POWER U/I button does not completely shut off mains power from the unit, but switches operating current on and off. "U" shows electrical power standby and "I" shows ON.

This unit is produced to comply with Standard IEC Publ. 65.

POWER SYSTEM:

This set operates on voltage of AC 110 – 220V \sim , 50/60 Hz with automatic switching.

Use the conversion plug (provided) depending on the type of your AC WALL outlet.

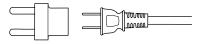

The rating plate and safety caution are on the rear of the unit.

IMPORTANT:

It may be unlawful to record or play back copyrighted material without the consent of the copyright owner.

CAUTION

- When you are not using the VCR for a long period of time, it is recommended that you disconnect the power cord from the AC outlet.
- Dangerous voltage inside. Refer internal servicing to qualified service personnel. To prevent electric shock or fire hazard, remove the power cord from the AC outlet prior to connecting or disconnecting any signal lead or aerial.
- Changes or modifications not approved by JVC could void user's authority to operate the equipment.

Warning on lithium battery

The battery used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C or incinerate. Replace battery with Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony or Maxell CR2025; use of another battery may present a risk of fire or explosion.

- Dispose of used battery promptly.
- Keep away from children.
- Do not disassemble and do not dispose of in fire.

HOW TO USE THIS INSTRUCTION MANUAL

- All major sections and subsections are listed in the Table of Contents on page 3. Use this when searching for information on a specific procedure or feature.
- The Index on pages 32 34 lists frequently-used terms, and the number of the first page on which they are used or explained in the manual. This section also illustrates the controls and connections on the front and rear panel, the front display panel and the remote control.
- The rank signals a reference to another page for instructions or related information.
- Operation buttons necessary for the various procedures are clearly indicated through the use of illustrations at the beginning of each major section.

BEFORE YOU INSTALL YOUR NEW VCR . . .

... please read thoroughly the cautions on this page.


WIS SQPB HISL

- Cassettes marked "VHS" (or "S-VHS") can be used with this video cassette recorder. However, S-VHS recording is not possible with this model.
- This model is equipped with SQPB (S-VHS QUASI PLAY-BACK) that makes it possible to play back S-VHS recordings with regular VHS resolution.
- HQ VHS is compatible with existing VHS equipment.


	4
NITIAL SETTINGS	6
Plug & Play	6
anguage	8
llock	
uner Set Receivable Channels	10 10
Add Or Delete A Channel	11
IMPLE PLAYBACK AND	
RECORDING	
imple Playbackimple Playback	12
	I 3
DLAYBACK AND RECORDING	1.4
FEATURES	14
Playback Features	14
Still Picture/Frame-By-Frame Playback Slow Motion/Reverse Slow Motion	14
Variable-Speed Search/Reverse Motion Playl	14 hack 14
High-Speed Search	15 Dack
Index Search	15
Manual Tracking	
Repeat Playback	16
Counter Reset	16
Tape Position Indicator	
Next-Function Memory	16
Picture Control	17
Video Stabilizer	17
Superimpose	18
Recording Features	19
Record One Program While	
Watching Another	19
Display Elapsed Recording Time	19
B.E.S.T. Picture System	
Preparation	
Recording	
Playback	21
Γ	
IMER RECORDING	22
xpress Timer Programming	22
	2.4
Check, Cancel And Revise Programs Auto SP→EP Timer	24

DITING	27
Edit To Another VCR Edit From A Camcorder Or Another VCR	. 27
Q UESTIONS AND ANSWERS	29
Playback Recording Timer Recording	. 29
ROUBLESHOOTING	30
Power Tape Transport Playback Recording Timer Recording Other Problems	30 30 30
NDEX	32
Front View Rear View Front Display Panel Remote Control	. 33
SPECIFICATIONS	35

Basic Connections

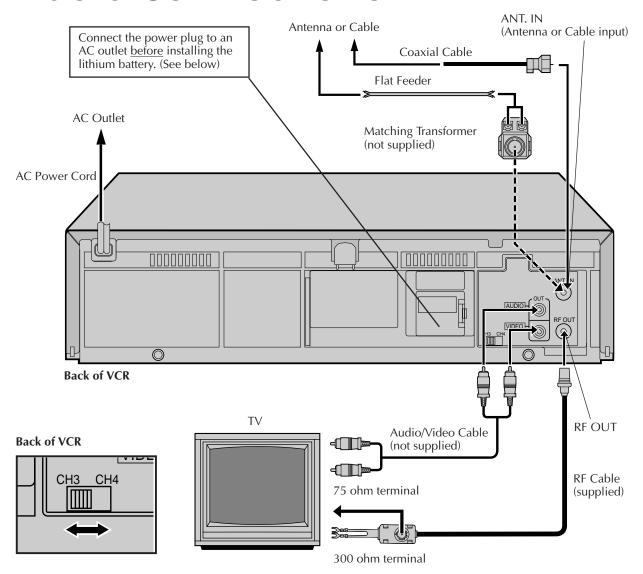

Be sure to connect the power plug to an AC outlet first before installing the lithium battery; otherwise, the battery's service life will be drastically shortened.

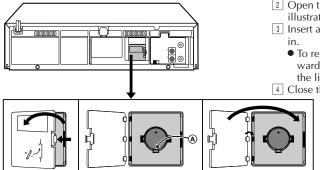

Installing/Removing the lithium battery

- 1 Make sure that the power plug is connected to an AC outlet and turn off the VCR power.
- Open the battery cover while pressing the release tab as illustrated.
- 3 Insert a lithium battery with the plus (+) side up and push it in.
- 4 Close the battery cover until it clicks in place.

7

3

CHECK CONTENTS

Make sure the package contains all of the accessories listed in "SPECIFICATIONS" (pg. 35).

SITUATE VCR

Place the VCR on a stable, horizontal surface.

CONNECT VCR TO TV

The connection method you use depends on the type of TV you have.

RF Connection

- To Connect To A TV With NO AV Input Terminals . . .
 - a- Disconnect the TV antenna from the TV.
 - **b** Connect the TV antenna cable to the ANT. IN jack on the rear of the VCR.
- c- Connect the supplied RF cable between the RF OUT jack on the rear of the VCR and the TV's antenna terminal. Set TV on CH3 or CH4 corresponding to the CH3 – CH4 switch setting on the back of the VCR.

AV Connection

- To Connect To A TV With AV Input Terminals . . .
 a- Connect the antenna, VCR and TV as shown in
 - **a** Connect the antenna, VCR and TV as shown in the illustration.
 - b— Connect an Audio/Video Cable between the AUDIO OUT and VIDEO OUT jacks on the rear of the VCR and the AV IN jacks on the TV. Set your TV in video input mode or A/V input mode. Refer to the TV Instruction Manual.

CONNECT VCR TO POWER SOURCE

Connect the power plug to an AC outlet.

FINAL PREPARATION FOR USE

Select the VCR channel (3 or 4) by setting the switch on the rear of the VCR as shown in the illustration. Perform Plug & Play (p. 6 and 7).


NOTES:


- The VCR channel is the channel on the TV which will display the audio and video signals from the VCR. The VCR's CH3-CH4 switch, on the back of the VCR, sets the VCR channel to CH3 or CH4.
- The CH3–CH4 switch is preset to the CH3 position. Set to CH4 if CH3 is used for broadcasting in your area and set the channel on the TV to correspond to the VCR's CH3– CH4 switch setting.
- If RF connection to TV is used, when switching from VCR to TV mode and from TV to VCR it may be necessary to issue a CH UP and then CH DOWN on TV to obtain a good quality picture.
- Even if you are using AV cables to connect your VCR to your TV, you must also connect it using the RF cable. This will ensure that you can record one show while watching another (pg. 19).
- For full identification of the VCR's rear panel, refer to the Index (REAR VIEW 🖙 pg. 33).

Plug & Play

Before starting...

- Connect the TV antenna cable to the ANT. IN jack on the VCR and plug the power cord into the AC outlet.
- Turn on the TV and select the VCR channel 3 or 4 (or AV mode).

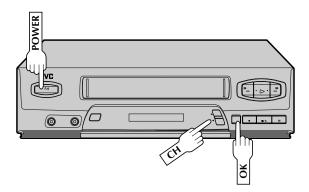

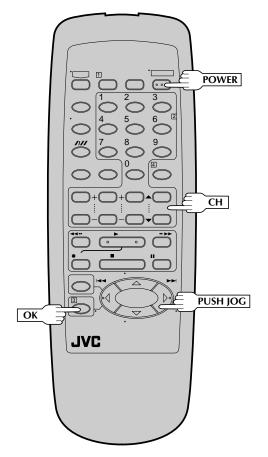

The Plug & Play function simplifies installation by guiding you through the procedures of setting the language, clock and tuner channels — simply follow the on-screen menus that appear when the **POWER** button is first pressed to power on the VCR after you connect the power plug to an AC outlet. The default setting is "SPANISH".

IMPORTANT

- Don't press any buttons on the VCR or remote that are not directly related to the step you are performing while Plug & Play is in progress.
- If you perform Plug & Play successfully during installation, there's no need to separately perform the Language Select, Clock Set or Channel Set procedures, but if adjustments become necessary they can be performed as follows:
 - . – To change the selected language 🖙 pg. 8
 - To reset or adjust the time F pg. 9
 - To add/delete channels manually 🖙 pg. 11
 - To reset the tuner after moving to a different location
 pg. 10

PERFORM PLUG & PLAY SETUP

Press POWER.

The Language Select screen appears.

SELECT LANGUAGE

Press CH▲▼ or PUSH
JOG △▽ to move the
highlight bar (arrow) to
your desired language
(ENGLISH or ESPANOL),
then press OK or PUSH
JOG ▷.


PRESS (▲,▼), THEN (OK)
PRESS (MENU) TO END

 The Clock Set screen appears.

SET TIME

Press CH▲▼ or PUSH JOG △▽ to set the hour, then press OK or PUSH JOG ▷.

> Press and hold either button to delay or advance the time by 30 minutes.

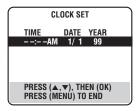

LANGUAGE SELECT

ENGLISH ESPAÑOL


SET DATE


Press $CH \blacktriangle \blacktriangledown$ or $PUSH \ JOG \triangle \triangledown$ to set the date, then press OK or $PUSH \ JOG \trianglerighteq$.

Press and hold either button to change the date by 15 days.

SET YEAR

Press $\mathbf{CH} \blacktriangle \blacktriangledown$ or \mathbf{PUSH} \mathbf{JOG} $\triangle \triangledown$ to set the year.

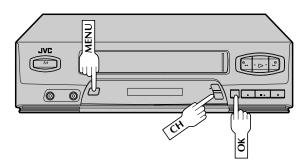

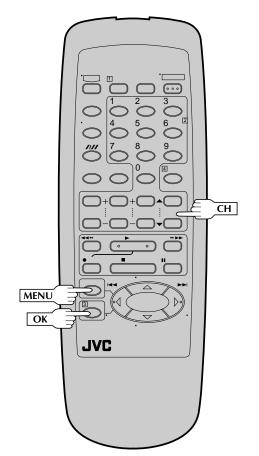

START AUTO CHANNEL SET

Press MENU.

 Receivable channels in your area are automatically assigned to the CH▲▼ buttons, and nonreceivable channels are skipped.

AUTO CHANNEL SET

SCANNING...

PRESS (MENU) TO END

• If the tuner channels have been set properly "SCAN COMPLETED" will be displayed on the screen. If "NO SIGNAL" is displayed on the screen, make sure that the antenna cable is connected to the VCR properly and press **OK** or **PUSH JOG** ▷. The VCR will try Auto Channel Set again.


RETURN TO NORMAL SCREEN


Press **MENU**.

7

Language

Turn on the TV and select the VCR channel 3 or 4 (or AV mode).

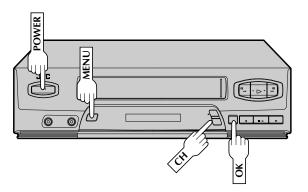

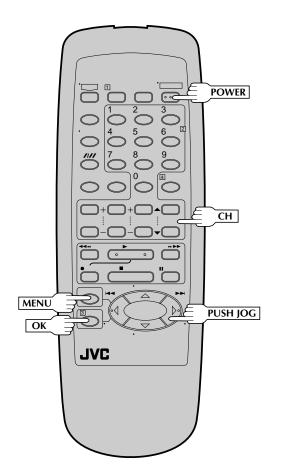

This VCR offers you the choice to view on-screen messages in Spanish or English (not including messages superimposed on the TV picture). Select the desired language using this procedure. The default setting is "SPANISH".

1

TURN ON THE VCR

Press **POWER**.

ACCESS MAIN MENU SCREEN

Press **MENU**.

2

ACCESS INITIAL SET SCREEN

At the Main Menu screen, move the highlight bar (arrow) to "INITIAL SET" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG △▽, then press OK or PUSH JOG ▷.

MAIN MENU

FUNCTION SET
TUNER SET

→ INITIAL SET

PRESS (▲, ▼), THEN (OK)
PRESS (MENU) TO END

SELECT LANGUAGE

Move the highlight bar (arrow) to "LANGUAGE" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG △▽, then press OK or PUSH JOG ▷ to select the desired language.

INITIAL SET

CLOCK SET

→LANGUAGE ENGLISH


SELECT WITH (♠,▼) AND (OK)
PRESS (MENU) TO END


RETURN TO NORMAL SCREEN

Press **MENU**.

Clock

Turn on the TV and select the VCR channel 3 or 4 (or AV mode).

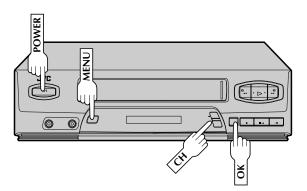

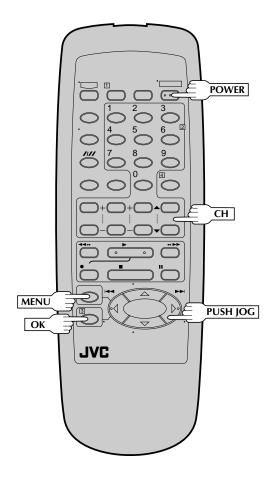

TURN ON THE VCR

Press **POWER**.

ACCESS MAIN MENU SCREEN

Press **MENU**.

ACCESS INITIAL SET SCREEN

At the Main Menu screen, move the highlight bar (arrow) to "INITIAL SET" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG △▽, then press OK or PUSH JOG ▷.

MAIN MENU

FUNCTION SET
TUNER SET

→ INITIAL SET

PRESS (A.▼), THEN (OK)
PRESS (MENU) TO END

ACCESS CLOCK SET SCREEN

Move the highlight bar (arrow) at the Initial Set screen to "CLOCK SET" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG △∇, then press OK or PUSH JOG ▷.

INITIAL SET

→ CLOCK SET

LANGUAGE ENGLISH

SELECT WITH (♠,▼) AND (OK)

PRESS (MENU) TO END

SET TIME

Press CH▲▼ or PUSH JOG △∇ until the desired time appears, then press OK or PUSH JOG ▷.

Press and hold $CH \blacktriangle \blacktriangledown$ or **PUSH JOG** $\triangle \triangledown$ to change the time by 30 minutes.

CLOCK SET

TIME
DATE YEAR

-:--AM 1/1 99

PRESS (▲,▼), THEN (OK)

PRESS (MENU) TO END

SET DATE

Press $CH \blacktriangle \blacktriangledown$ or PUSH JOG $\triangle \triangledown$ until the desired date appears, then press OK or PUSH JOG \triangleright .

 Press and hold CH▲▼ or PUSH JOG △▽ to change the date by 15 days.

SET YEAR

Press $CH \blacktriangle \blacktriangledown$ or $PUSH JOG \triangle \triangledown$ until the desired year appears.

START CLOCK


Press MENU and normal screen appears.


To Make Corrections

Press **OK** or **PUSH JOG** \triangleright until the item you want to change blinks, then press **CHA** \blacksquare or **PUSH JOG** $\triangle \nabla$.

Tuner

Turn on the TV and select the VCR channel 3 or 4 (or AV mode).

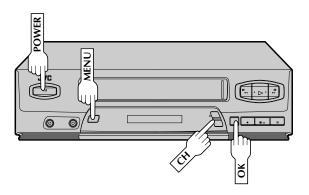

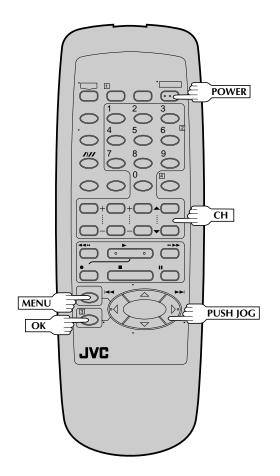

INFORMATION

The VCR detects the band (TV or CATV) and selects the correct band automatically during Auto Channel Set. The selected band will be displayed on the right side of "BAND" on the Tuner Set screen.

Set Receivable Channels

1

TURN ON THE VCR


Press **POWER**.

ACCESS MAIN MENU SCREEN

Press **MENU**.

ACCESS TUNER SET SCREEN

Move the highlight bar (arrow) to "TUNER SET" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG△▽, then press OK or PUSH JOG▷.

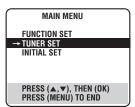

PERFORM AUTO CHANNEL SET

4

Move the highlight bar (arrow) to "AUTO CHANNEL SET" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG△∇, then press OK or PUSH JOG ▷.

 Receivable channels in your area are automatically assigned to the CH ▲▼ buttons, and non-receivable channels are skipped.

NOTES:


 At the end of Auto Channel Set, "SCAN COMPLETED" appears on screen.


 If the scan was unsuccessful, "SCAN COMPLETED— NO SIGNAL" appears on screen. Check the connections and start again.

RETURN TO NORMAL SCREEN


5

Press **MENU**.

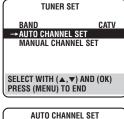

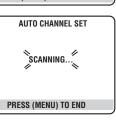

MENU JVC °.. . ▷ 0 0

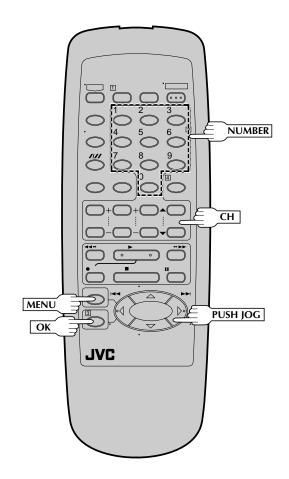

Add Or Delete A Channel

ACCESS MAIN MENU SCREEN


Press MENU.

ACCESS TUNER SET SCREEN

Move the highlight bar (arrow) to "TUNER SET" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG△▽, then press OK or PUSH JOG ▷.

ACCESS MANUAL CHANNEL SET SCREEN

Move the highlight bar (arrow) to "MANUAL CHANNEL SET" by pressing CH▲▼ or PUSH $\mathbf{JOG} \triangle \nabla$, then press **OK** or PUSH JOG ▷.

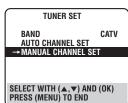

CH 45 ADD

ADD OR SKIP DESIRED **CHANNEL** MANUAL CHANNEL SET

Input the channel number using the **NUMBER** keys or by pressing **CH**▲▼ or **PUSH JOG** $\triangle \nabla$, then press **OK** or **PUSH JOG** ▷ to set

to "SKIP" as required. Repeat for each channel

you want to skip. Input the channel number using the **NUMBER** keys, then press **OK** or **PUSH JOG** ▷ to set to "ADD" the channel.


PRESS NUMBER KEY (0-9) OR (▲,▼), THEN (OK) PRESS (MENU) TO END


RETURN TO NORMAL **SCREEN**

Press MENU.

Simple Playback

Turn on the TV and select the VCR channel 3 or 4 (or AV mode).

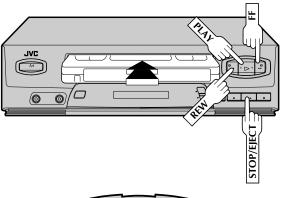

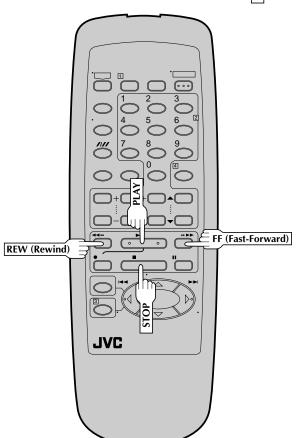

LOAD A CASSETTE

Make sure the window side is up, the rear label side is facing you and the arrow on the front of the cassette is pointing towards the VCR. Don't apply too much pressure when inserting.

- The VCR's power comes on automatically.
- The counter is automatically reset to "0:00:00".
- If the cassette's record safety tab has been removed, playback begins automatically.

FIND PROGRAM START POINT

If the tape is advanced past the start point, press **REW**. To go forward, press **FF**.

START PLAYBACK

Press **PLAY**. "B.E.S.T. PICTURE SYSTEM" appears on the screen (when B.E.S.T. is set to "ON" 🖙 pg. 20).

STOP PLAYBACK

Press **STOP** or **STOP/EJECT**. Then press **STOP/EJECT** to remove the cassette.

INFORMATION

This video recorder is equipped with SQPB (S-VHS QUASI PLAYBACK) that lets you watch tapes recorded in the S-VHS format with regular VHS resolution.

- SQPB does not deliver Super VHS resolution.
- S-VHS recording is not possible with this video recorder.

Usable cassettes

Full-Size VHS T-30 (ST-30**) T-60 (ST-60**) T-90 T-120 (ST-120**) T-160 (ST-160**) ST-210**


Compact VHS* TC-20 (ST-C20**) TC-30 (ST-C30**) TC-40 (ST-C40**)



- * Compact VHS camcorder recordings can be played on this video recorder. Simply place the recorded cassette into a VHS Cassette Adapter and it can be used just like any full-sized VHS cassette.
- **This video recorder can record on regular VHS and Super VHS cassettes. However, it will record regular VHS signals only.

Simple Recording

Turn on the TV and select the VCR channel 3 or 4 (or AV mode).

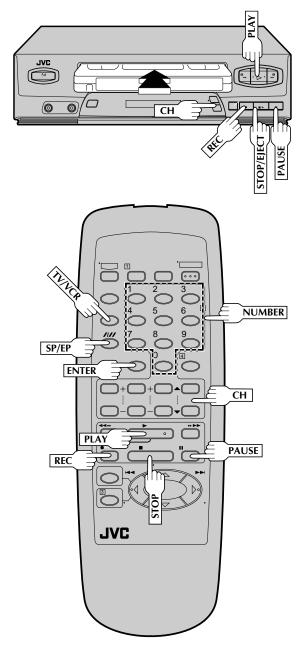

LOAD A CASSETTE

Make sure the record safety tab is intact. If not, cover the hole with adhesive tape before inserting the cassette.

SELECT RECORDING CHANNEL

Press CHAV. Or press the appropriate NUMBER keys, then press ENTER. (The channel changes after a few seconds whether you press ENTER or not.)

 If you use the RF connection, by pressing the TV/VCR button, select VCR mode to view the program to be recorded.

SET TAPE SPEED

Press **SP/EP** to set the recording speed.

START RECORDING

Press and hold **REC** and press **PLAY** on the remote control, or press **REC** on the VCR's front panel.

B.E.S.T. takes place at the beginning of both the first SP and the first EP recording after inserting the cassette (when B.E.S.T. is set to "ON", IF pg. 20).

PAUSE/RESUME RECORDING

Press PAUSE. Press PLAY to resume recording.

 During record pause, you can change the recording channel by using the CH▲▼ buttons or NUMBER keys.

B.E.S.T. will not take place if the tape speed is changed while in record pause mode.

STOP RECORDING

Press **STOP** or **STOP/EJECT**. Then press **STOP/EJECT** to remove the cassette.

Recording Resume Function

If there is a power outage during recording (or Instant Timer Recording or timer recording), the recording will resume automatically when power is restored to the VCR.

Accidental erasure prevention

 To prevent accidental recording on a recorded cassette, remove its record safety tab.
 To record on it later, cover the hole with adhesive tape.





Record safety tab

7

3

Playback Features

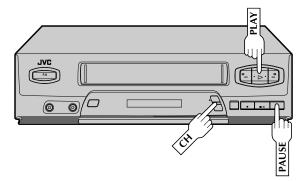

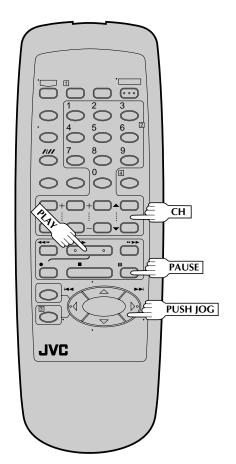

Still Picture/Frame-By-Frame Playback

1

PAUSE DURING PLAYBACK

Press **PAUSE**. If there is vertical jitter, use the **CH** ▲ or ▼ button to correct the picture.

ACTIVATE FRAME-BY-FRAME PLAYBACK

Press **PAUSE** repeatedly to advance one frame at a time. \mathbf{OR}

Press **PUSH JOG** ▷ repeatedly for forward frame-by-frame playback or **PUSH JOG** ▷ repeatedly for reverse frame-by-frame playback.

To resume normal playback, press PLAY.

Slow Motion/Reverse Slow Motion

1

ACTIVATE SLOW-MOTION PLAYBACK

For hands-free slow-motion, press and release **PUSH JOG** ▷ during playback to decrease speed in the forward direction. Continue to press and release **PUSH JOG** ▷ to select the reverse slow motion, reverse play and reverse search modes.

OR

During still picture, press and hold **PUSH JOG** \triangleright for forward slow motion, or press and hold **PUSH JOG** \triangleleft for reverse slow motion. Release to return to still picture.

\bigcirc R

For forward slow motion during still picture, press and hold **PAUSE** for more than 2 seconds. Press **PAUSE** again to return to still picture.

To resume normal playback, press PLAY.

SEARCH

Variable-Speed Search/ Reverse Motion Playback


ACTIVATE VARIABLE-SPEED


1

During playback, repeatedly press and release **PUSH JOG** *⊴* or *⊳* to select the search speed.

- To increase the speed in the forward direction, press and release ➤ repeatedly to select the various forward search modes.
- To decrease the speed in the forward direction, press and release ≤

To resume normal playback, press PLAY.

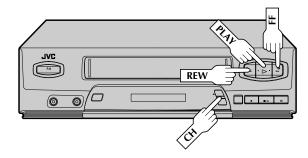

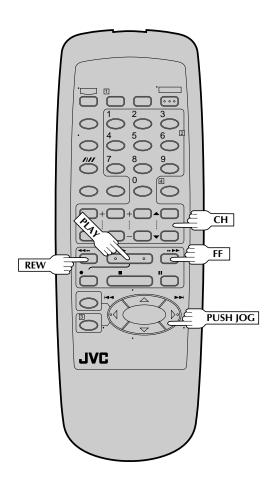

High-Speed Search

ACTIVATE HIGH-SPEED SEARCH

During playback or still, press **FF** for forward highspeed search, or **REW** for reverse high-speed search.

To resume normal playback, press PLAY.

NOTE:

For short searches, during playback or still, press and hold FF or REW. When released, normal playback resumes.

Index Search

Index codes are placed on the tape at the start of each recording. You can find and automatically play back from the start of any recording using the Index Search function.

1

START SEARCH

While the tape is stopped, press **PUSH JOG** \triangleleft or \triangleright (\blacktriangleleft or \triangleright).

2

ACCESS DISTANT CODE

To access a recording 2–9 index codes away, press **PUSH JOG** ⊲ or ▷ (I◄◀ or ▶►) repeatedly until the correct number is displayed on screen (only if "SUPER-IMPOSE" is set to "ON" ☞ pg. 18). Playback begins automatically when the desired recording is located.

 If necessary press REW or FF when play starts to search visually to find the very beginning of the desired program.

NOTE:

An index code is not placed on the tape when recording is paused and then resumed.

Manual Tracking

Once playback begins, the VCR's automatic tracking function is engaged. If tracking noise appears in the picture, you can override this and make the adjustment manually.

1

ENGAGE MANUAL TRACKING MODE

During playback, press the **CH** and ▼ buttons on the VCR's front panel simultaneously to cancel the automatic tracking mode and enable manual tracking adjust.

ADJUST MANUAL TRACKING

2

Press CH ▲ or ▼ on the VCR's front panel or remote. Press briefly for fine adjust, or press and hold for coarse adjust. Watch the screen and continue adjusting until optimum picture and sound quality are achieved.

RE-ENGAGE AUTOMATIC TRACKING


3


Press the $CH \triangle$ and ∇ buttons on the VCR's front panel simultaneously.

 When automatic tracking is re-engaged, B.E.S.T. is automatically activated.

NOTES:

- To obtain a noiseless still picture it may be necessary to adjust tracking in slow playback and then engage Pause.
- Manual tracking is possible during hands-free slow-motion.
 During hands-free slow-motion playback, simply press CH ▲ or ▼ on the VCR's front panel or remote to adjust tracking.

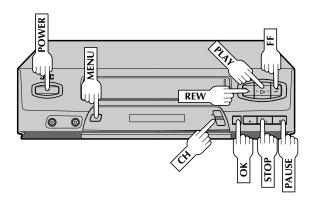

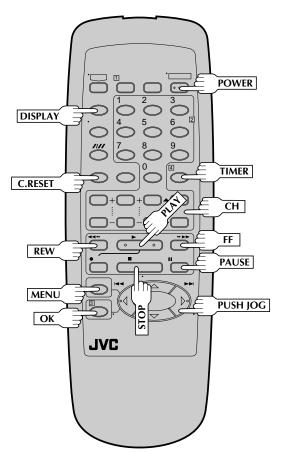

Repeat Playback

1

START REPEAT

Press and hold **PLAY** (until " " blinks on the front display panel) during playback, then release.



• The entire tape is played back 50 times.

STOP REPEAT

To stop, press **STOP** at any time.

NOTE:

Pressing PLAY, REW, FF, PAUSE or PUSH JOG I◀◀ or ►► also stops Repeat Playback.

Counter Reset

1

RESET COUNTER TO ZERO


Press C.RESET.

NOTE:

By pressing the **DISPLAY** button, you can change the display to show the counter reading, channel number or clock time. (Channel number is not displayed during playback.) If "SUPERIMPOSE" is set to "ON", the superimposed indication will appear on the TV screen (Fig. 18).

Tape Position Indicator

The Tape position indicator appears on screen when, from the stop mode, you press **FF** or **REW**, or perform an Index Search. The position of " \blacksquare " in relation to "B" (Beginning) or "E" (End) shows you where you are on the tape.

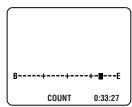

NOTES:

- "SUPERIMPOSE" must be set to "ON", or the indicator will not appear (car pg. 18).
- It may take a few seconds for the Tape Position Indicator to be displayed.

Next-Function Memory

The Next Function Memory "tells" the VCR what to do after rewinding. Before continuing, ensure that the VCR is in stop mode.

- **a** For Automatic Start Of Playback After Tape Rewind press **REW**, then press **PLAY** within 2 seconds.
- **b** For Automatic Power Off After Tape Rewind . . .
- ... press **REW**, then press **POWER** within 2 seconds.
- **c** For Automatic Timer Standby After Tape Rewind . . .
- ... press **REW**, then press **TIMER** within 2 seconds.

NOTE:

It is not possible to select the Automatic Timer functions if the cassette's record safety tab is removed.

Picture Control

This feature helps you to adjust the playback picture quality according to your preference. *The default setting is "AUTO."

1

ACCESS MAIN MENU SCREEN

Press MENU.

2

3

ACCESS FUNCTION SET SCREEN

Move the highlight bar (arrow) to "FUNCTION SET" by pressing $CH \blacktriangle \blacktriangledown$ or $PUSH\ JOG\ \triangle \triangledown$, then press OK or $PUSH\ JOG\ \triangleright$.

SELECT PICTURE CONTROL SET MODE FUNCTION

Move the highlight bar (arrow) to "PICTURE CONTROL" by pressing CH ▲ ▼ or PUSH JOG △ ▽, then press OK or PUSH JOG ▷ to select the desired mode.

B.E.S.T. ON

→PICTURE CONTROL AUTO
AUTO TIMER OFF
SUPERIMPOSE ON
AUTO SP→EP TIMER OFF
VIDEO STABILIZER ON

SELECT WITH (▲,▼) AND (OK)
PRESS (MENU) TO END

AUTO*: Normally select "AUTO".

It automatically adjusts the picture quality.

* When "B.E.S.T." is set to "OFF" (F) pg. 20),
you can only select "NORM" instead of
"AUTO".

EDIT: Select when you dub tapes.

SOFT: Select when you want to soften the picture. **SHARP:** Select when you want to sharpen the picture.

NOTES:

- When you select "EDIT", "SHARP" or "SOFT", the selected mode will not change until you select again.
- When you select "EDIT" to dub tapes, be sure to select "AUTO" (or "NORM" when "B.E.S.T." is set to "OFF") after you finish dubbing the tapes.

RETURN TO NORMAL SCREEN

Press **MENU**.

4

NOTE:

Select "EDIT" when you are dubbing tapes. Refer to page 29.

Video Stabilizer

By activating the Video Stabilizer you can correct vertical vibrations in the picture when playing back unstable recordings that were made on another VCR. When this function is set to "ON", vertical vibration will be automatically corrected. *The default setting is "OFF".

1

ACCESS MAIN MENU SCREEN

Press MENU.

ACCESS FUNCTION SET SCREEN

Move the highlight bar (arrow) to "FUNCTION SET" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG△▽, then press OK or PUSH JOG▷.

MAIN MENU

→ FUNCTION SET

TUNER SET

INITIAL SET

PRESS (▲,▼), THEN (OK)

PRESS (MENU) TO END

ACTIVATE VIDEO STABILIZER

Move the highlight bar (arrow) to "VIDEO STABILIZER" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG△▽, then press OK or PUSH JOG ▷ to set to "ON".

FUNCTION

B.E.S.T. ON

PICTURE CONTROL AUTO
AUTO TIMER OFF
SUPERIMPOSE ON
AUTO SP→EP TIMER OFF

VIDEO STABILIZER ON

SELECT WITH (▲,▼) AND (OK)


PRESS (MENU) TO END

RETURN TO NORMAL SCREEN

Press **MENU**.

NOTES:

- When you finish viewing the tape, be sure to set it back to
- Regardless of the setting, this function has no effect during recording and during special-effects playback.
- The Superimpose mode indications may jitter vertically when "VIDEO STABILIZER" is set to "ON".
- To watch recordings with close-caption, it is necessary to set the Video Stabilizer function to "OFF".

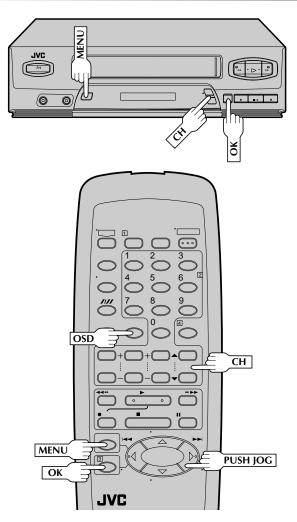

To recall an indication

- 1 Press **OSD**.
 - All indications corresponding to the current status are displayed for 5 seconds. After that, the counter information and RECORD/PAUSE if in the Record Pause mode, are left displayed on the screen.
- 2 Press **OSD** again to clear the display.
 - The RECORD/PAUSE indication is left displayed on the screen.

Superimpose

This function, switchable between ON and OFF, determines whether or not operational indicators will appear on screen.

ACCESS MAIN MENU SCREEN

Press MENU.

ACCESS FUNCTION SET SCREEN

Move the highlight bar (arrow) to "FUNCTION SET" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG△▽, then press OK or PUSH JOG▷.

SELECT SUPERIMPOSE SET MODE

Move the highlight bar (arrow) to "SUPERIMPOSE" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG△∇, then press OK or PUSH JOG ▷ to select the desired mode:

DICTURE CONTROL AUTO
AUTO TIMER

→SUPERIMPOSE

AUTO SP→EP TIMER

ON

VIDEO STABILIZER

ON

SELECT WITH (▲,▼) AND (OK)

PRESS (MENU) TO END

FUNCTION

a- Select "ON" if you want the superimposed operational indications on the TV screen.

b— Select "OFF" if you do not want the superimposed operational indications on the screen.

RETURN TO NORMAL SCREEN


4

Press MENU.


NOTES:

- If you engage the Record Pause mode, RECORD/PAUSE is displayed regardless of the Superimpose mode setting.
- If you select a channel on which no signal is received, the channel number is displayed regardless of the Superimpose mode setting.
- Each time you press OSD, the indication on the front display panel will also change as follows: counter reading → channel number → clock time. (Channel number is not displayed during playback.)

The superimposed indication on the TV screen tells you what the VCR is doing.

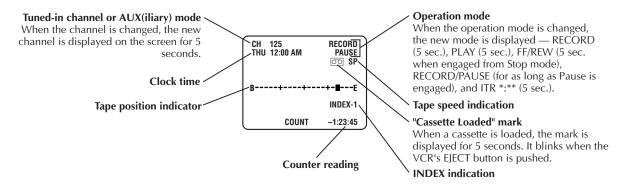

Recording Features

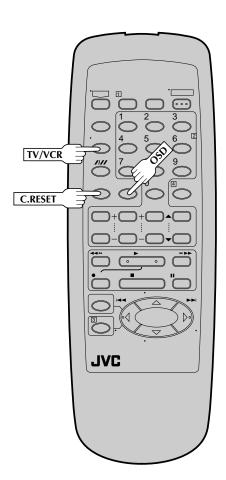

Record One Program While Watching Another

1

ENGAGE TV MODE

During recording...

- Press TV/VCR. The VCR's VCR indicator goes out. (If you are using the RF connection (pp. 4) to view the output from your VCR, the TV broadcast being recorded disappears.)
- If you are using the AV connection (
 pg. 4) to view
 the output from your VCR, change the TV's input
 mode from AV to TV.

SELECT CHANNEL FOR VIEWING

2

Use the TV's channel selector to set the channel you want to watch.

Display Elapsed Recording Time

1

RESET COUNTER TO ZERO

Before recording starts, press **C.RESET**. The counter resets to zero and displays the exact elapsed time as the tape runs.

DISPLAY ELAPSED TIME ON SCREEN

2


During recording, press **OSD** at any time to see the elapsed time.


All indications corresponding to the current status of the VCR are displayed for 5 seconds. The counter display remains on the screen indicating the elapsed time. Press **OSD** again to remove the display.

- Make sure "SUPERIMPOSE" is set to "ON" (F pg. 18).
- The indications are not recorded.
- Each time you press OSD, the indication on the front display panel will also change as follows: counter reading → channel number → clock time. (Channel number is not displayed during playback.)

B.E.S.T. Picture System

Turn on the TV and select the VCR channel 3 or 4 (or AV mode).

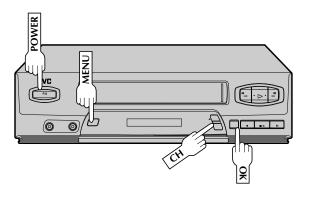

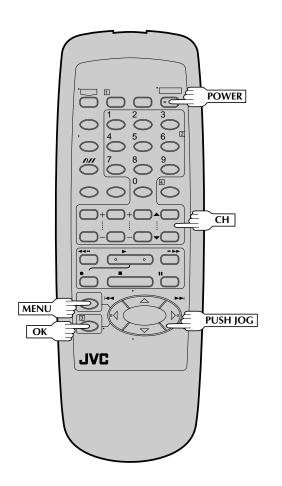

The B.E.S.T. (Biconditional Equalized Signal Tracking) checks the condition of the tape during recording and playback, and compensates for poor reproduction to provide the best quality recording and playback pictures. *The default setting is "ON".

Preparation

1

TURN ON THE VCR

Press **POWER**.

ACCESS MAIN MENU SCREEN

Press **MENU**.

2

ACCESS FUNCTION SET

SCREEN

Press CH▲▼ or PUSH JOG △▽ to move the highlight bar (arrow) to "FUNCTION SET", then press OK or PUSH JOG ▷.

MAIN MENU

→ FUNCTION SET

TUNER SET

INITIAL SET

PRESS (A,▼), THEN (OK)

PRESS (MENU) TO END

SELECT B.E.S.T. MODE

4

Press CH▲▼ or PUSH JOG △▼ to move the highlight bar (arrow) to "B.E.S.T.", then press OK or PUSH JOG ▷ to set to "ON" or "OFF".

1 011011011		
→B.E.S.T.	ON	
PICTURE CONTROL	AUTO	
AUTO TIMER	0FF	
SUPERIMPOSE	ON	
AUTO SP→EP TIMER	0FF	
VIDEO STABILIZER	ON	
SELECT WITH (▲,▼) AN	ID (OK)	
PRESS (MENU) TO END	,	

FUNCTION


NOTE:

When recording or when playing back tapes

recorded on this VCR set the B.E.S.T. to "ON".

RETURN TO NORMAL SCREEN

Press **MENU**.

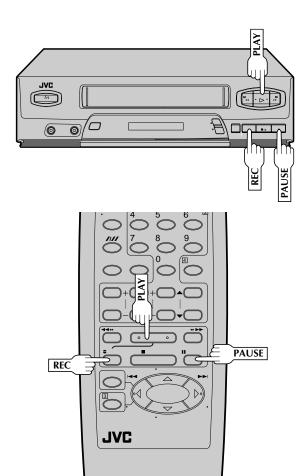

Playback

The VCR assesses the quality of the tape once you start playback.

Perform steps 1 and 2 on page 12 ("Simple Playback") before continuing.

START PLAYBACK

Press PLAY.

 The VCR adjusts the playback picture quality based on the quality of the tape in use.



NOTES:

- When using rental tapes, or tapes recorded on other VCRs, set "B.E.S.T." in step 4 of the Preparation procedure to either "ON" or "OFF" as desired to give the best picture (pg. 20).
- The B.E.S.T. Picture System screen only appears at the beginning of automatic tracking. Even though the screen doesn't appear after that, the B.E.S.T. function is operative
- To display the B.E.S.T. Picture System screen, "SUPERIMPOSE" must be set to "ON" or the B.E.S.T. Picture System screen will not appear (□ pg. 18).

Recording

Perform steps $\mathbf{1} - \mathbf{3}$ on page 13 ("Simple Recording") before continuing.

START RECORDING Press and hold REC and DURING B.E.S.T.

Press and hold **REC** and press **PLAY** on the remote control, or press **REC** on the VCR's front panel.

 The VCR takes about 7 seconds to assess the quality of the tape in use, then recording begins with the picture level optimized.

START END +-----+ B.E.S.T. PICTURE SYSTEM

NOTES:


- B.E.S.T. occurs immediately prior to both the first SP and the first EP recording after inserting the cassette. It does not take place during recording.
- In the case of timer recording, B.E.S.T. takes place for both SP and EP I
 - place for both SP and EP before the first timer recording after inserting the cassette (regardless of the tape speed selected for that recording).
- Once the cassette is ejected, the B.E.S.T. data is canceled. The next time the cassette is used for recording, B.E.S.T. is re-performed.
- While B.E.S.T. is operative, the PAUSE button will not function.
- To display the B.E.S.T. Picture System, "SUPERIM-POSE" must be set to "ON" or the B.E.S.T. Picture System screen will not appear (pg. 18).

ATTENTION

- As B.E.S.T. takes place before recording actually starts, there is a delay of about 7 seconds after REC and PLAY on the remote, or REC on the VCR's front panel, are pressed. To make sure you record the desired scene or program completely, first perform the following steps:
- Press and hold PAUSE, and press REC to engage the RECORD/PAUSE mode.
 - The VCR then automatically checks the condition of the tape and, after about 7 seconds, re-enters RECORD PAUSE.
- 2) Press PLAY to start recording.
- If you want to bypass B.E.S.T. and start recording right away, set "B.E.S.T." to "OFF" in step 4 of the Preparation procedure (□ pg. 20).


T




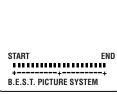

Express Timer Programming

Turn on the TV and select the VCR channel 3 or 4 (or AV mode).

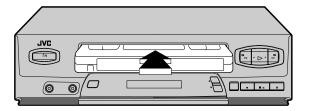

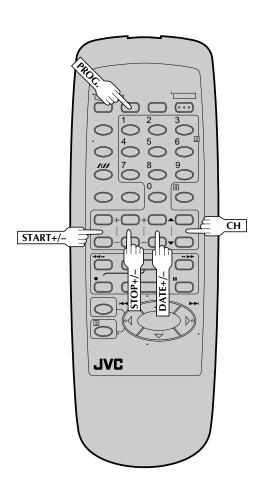

You can directly program the VCR's timer to record up to 8 shows, as far as a year in advance. Remember, the clock must be set before you can program the timer (pp. 6 or 9).

LOAD A CASSETTE

Make sure the record safety tab is intact. If not, cover the hole with adhesive tape, then load it into the VCR.

 The VCR comes on, and the counter is reset, automatically.

ACCESS PROGRAM SCREEN

Press **PROG.**. (If you're just starting out, "PROGRAM 1" appears.)

PROGRAM 1		
START	STOP	
:AM -	→:AM	
DATE	CH	
//	SP	
PRESS (+/-, SP/	EP, 8=DAILY,	
9=WEEKLY), TH	EN (OK)	
PRESS (PROG.)	TO END	

SET PROGRAM START TIME

Press **START** +/– to enter the time you want recording to start.

 Press and hold START +/- to move in 30minute increments, or press and release repeatedly to move 1 minute at a time.

PROGRAM 1		
START	STOP	
8:00 AM -	→ -:AM	
DATE	CH	
//	SP	
PRESS (+/-, SP/	EP, 8=DAILY,	
9=WEEKLY), THE	N (OK)	
PRESS (PROG.)	TO END	

SET PROGRAM STOP TIME

Press **STOP** +/– to enter the time you want recording to stop.

 Press and hold STOP +/- to move in 30-minute increments, or press and release repeatedly to move 1 minute at a time.


SET PROGRAM DATE

Press **DATE** +/-. (The current date is displayed on screen. The date you enter appears in its place.)

SET CHANNEL NUMBER

Press CH▲▼.

- Holding down CH▲▼ rapidly scans through the channels.
- If you are using a cable box, enter the cable box channel, not the channel to be recorded. The channel to be recorded must be selected on the cable box. (The cable box channel is the VCR's channel that displays the channels received by the cable box.)

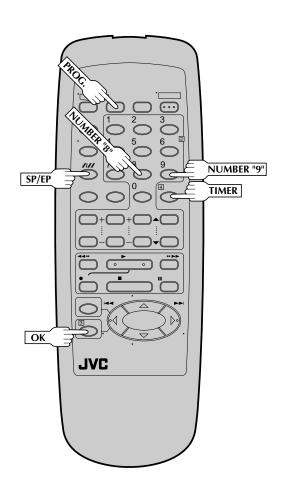

SET TAPE SPEED

Press SP/EP to set the tape speed.

RETURN TO NORMAL SCREEN

8

Press **PROG.** or **OK**. "PROGRAM COMPLETED" appears on the screen for about 5 seconds, then normal screen appears.

ENGAGE TIMER MODE

Press **TIMER**. The VCR turns off automatically and "-" is displayed on the display panel.

To Timer-Record Weekly Or Daily Serials . . .

... anytime during steps 2 through 8, press WEEKLY (NUMBER key "9") for weekly serials or DAILY (NUMBER key "8") for daily serials (Monday–Friday). Either "WEEKLY" or "DAILY" appears on the screen. Pressing the button again makes the corresponding indication disappear.

NOTES:

- To disengage the timer before recording starts, press TIMER again. Pressing once more re-engages it.
- In case of a power failure after programming, the VCR's memory backup keeps your selections for approximately 10 minutes.
- Programs that start after midnight must have the next day's date.
- After timer recording is completed, the VCR's power goes off automatically.
- You can program the timer while a regular recording is in progress; the on-screen menu will not be recorded.
- If the end of tape is reached during timer recording, the cassette is automatically ejected.
- When timer-recording cable or satellite channels through an external tuner, be sure to keep the cable box or satellite receiver's power ON.

ATTENTION

If there is a conflict in the timer schedule and one program overlaps with another, only the parts shown below in gray will be recorded.


Pattern 1: The program with the lower program number will be recorded.





Pattern 2: The program that is broadcast earlier will be recorded.



Pattern 3: The program that is broadcast earlier will be recorded, followed by the remaining portion of the other program.

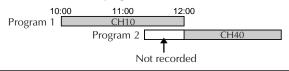

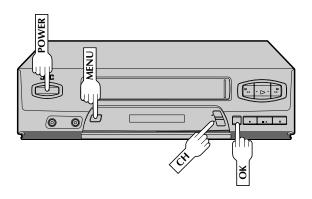

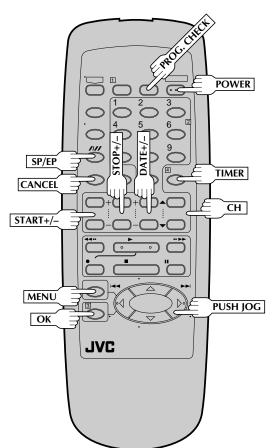

Check, Cancel And Revise **Programs**

DISENGAGE TIMER

Press TIMER, then press POWER.

ACCESS PROGRAM CHECK SCREEN

Press PROG. CHECK.



ACCESS PROGRAM SCREEN

Press **PROG. CHECK** again to check more information. Each time you press PROG. CHECK, the next program's information appears.

To Cancel Or Revise A Program...

CANCEL OR REVISE A **PROGRAM**

To cancel a program, press CANCEL. To revise a program, press the appropriate button: START+/-, STOP+/-, DATE+/-, CH▲▼, SP/EP.

RETURN TO NORMAL **SCREEN**

Press PROG. CHECK as many times as necessary. If there are still programs remaining, go to step 6.

RE-ENGAGE TIMER

Press TIMER.

Auto SP→EP Timer

If, when recording in SP mode, there is not enough tape to record the entire program, the VCR automatically switches to EP mode to allow complete recording. This feature is especially handy when recording a program of more than 2 hours in length.

For Example . . .

Recording a program of 140 minutes in length onto a 120-minute tape

Approximately 110 minutes

SP mode

Approximately 30 minutes

EP mode

Total 140 minutes

Make sure you set "AUTO SP→EP TIMER" to "ON" at the Function screen before the timer recording starts.

ACCESS MAIN MENU SCREEN

Press **MENU**.

ACCESS FUNCTION SET SCREEN

Move the highlight bar (arrow) to "FUNCTION SET" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG△▽, then press OK or PUSH JOG▷.

SELECT AUTO SP→EP TIMER SET MODE

Move the highlight bar (arrow) to "AUTO SP→EP TIMER" by pressing CH ▲▼ or PUSH JOG△∇, then press OK or PUSH JOG▷ to set to "ON".

FUNCTION	
B.E.S.T.	ON
PICTURE CONTROL	AUT0
AUTO TIMER	0FF
SUPERIMPOSE	ON
→AUTO SP→EP TIMER	ON
VIDEO STABILIZER	ON
SELECT WITH (▲.▼) AN	D (OK)

PRESS (MENU) TO END

RETURN TO NORMAL SCREEN

Press MENU.

NOTES:

- If you have programmed the VCR to timer-record 2 or more programs, the second program and those thereafter may not fit on the tape if you set the Auto SP→EP Timer mode to "ON". In this case, make sure the mode is not engaged, then set the tape speed manually during timer programming.
- In order to ensure that the recording fits on the tape, this feature may leave a slight non-recorded section at the end of the tape.
- There may be some noise at the point on the tape where the VCR switches from SP to EP mode.
- The Auto SP→EP Timer feature is not available during ITR (Instant Timer Recording), and the feature will work with the following tapes: T(ST)-30, T(ST)-60, T(ST)-90, and T(ST)-120.

Auto Timer

When the Auto Timer is set to "ON" the timer is automatically engaged when the VCR's power is turned off. It is automatically disengaged when the VCR is powered back on.

ACCESS MAIN MENU SCREEN

Press **MENU**.

ACCESS FUNCTION SET SCREEN

Move the highlight bar (arrow) to "FUNCTION SET" by pressing CH▲▼ or PUSH JOG△▽, then press OK or PUSH JOG▷.

SELECT AUTO TIMER SET MODE

Move the highlight bar (arrow) to "AUTO TIMER" by pressing **CH**▲▼ or **PUSH JOG**△▽, then press **OK** or **PUSH JOG**▷ to set to "ON" or "OFF".

FUNCTION	`
B.E.S.T.	ON
PICTURE CONTROL	AUTO
→AUTO TIMER	OFF
SUPERIMPOSE	ON
AUTO SP→EP TIMER	0FF
VIDEO STABILIZER	ON
SELECT WITH (▲,▼) AN PRESS (MENU) TO END	ID (OK)


RETURN TO NORMAL SCREEN

Press MENU.

NOTE:

For safety, when "AUTO TIMER" is set to "OFF", all other VCR functions are disabled while the Timer mode is engaged. To disengage the timer, press **TIMER**.

Instant Timer Recording (ITR)

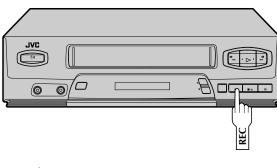



This easy method lets you record from 30 minutes to 6 hours (selectable in 30-min. increments) and shuts the VCR off after recording is finished.

1

START RECORDING

Press **REC** on the front panel.

Pre

ENGAGE ITR MODE

Press **REC** again. " O " blinks and 0:30 appears on the front display panel.

SET RECORDING DURATION


If you want to record for more than 30 minutes, press **REC** to extend the time. Each press extends recording time by 30 minutes.


NOTES:

- You can only perform ITR using the REC button on the VCR's front panel.
- After you set the ITR time, the previous display reappears.
- To check the remaining time, press REC once during recording and the remaining time will be displayed for about 5 seconds. Be careful not to press REC again within these 5 seconds, or you will round the recording time up to the next 30 minute increment.

EDITING $_{\scriptscriptstyle EN}\,27$

Edit To Another VCR

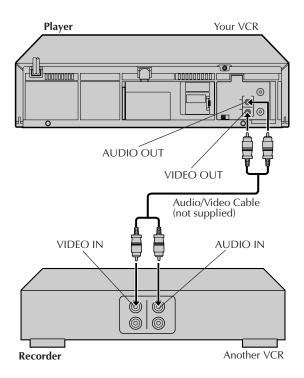

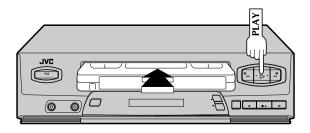

You can use your VCR as the player and another VCR as the recorder.

MAKE CONNECTIONS
Connect an AV cable between your VCR's VIDEO OUT

VIDEO IN and AUDIO IN connectors.

 When connecting to a Hi-Fi VCR, connect your
 VCR AUDIO OUT assessment to be AUDIO IN I

and AUDIO OUT connectors and another VCR's

 When connecting to a Hi-Fi VCR, connect your VCR's AUDIO OUT connector to the AUDIO IN L connector on the Hi-Fi VCR.

LOAD CASSETTES

Insert the playback cassette into your VCR and the cassette to be recorded on into the other VCR.

SET RECORDER'S INPUT MODE

Set the other VCR's auxiliary (AV) input mode.

SELECT "EDIT" FOR PIC-TURE CONTROL SET MODE

Follow the "Picture Control" section on page 17, then select "EDIT".

NOTE:

When you select "EDIT" to dub tapes, be sure to select "AUTO" or ("NORM" when "B.E.S.T." is set to "OFF") after you finish dubbing the tapes.

START PLAYER

Press **PLAY** on your VCR.


NOTE:


If you don't want to record the superimposed indication on the edited tape, be sure to set "SUPERIMPOSE" to "OFF" before pressing **PLAY** (CF pg. 18).

START RECORDER

Set the other VCR to its record mode.

Edit From A Camcorder Or Another VCR

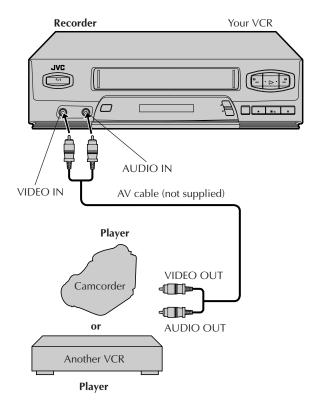

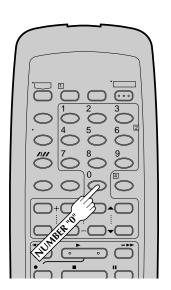

You can use a camcorder or another VCR as the player and your VCR as the recorder.

1

MAKE CONNECTIONS

Connect an AV cable between the camcorder's or the playback VCR's VIDEO OUT and AUDIO OUT connectors and your VCR's VIDEO IN and AUDIO IN connectors.

 When using a Hi-Fi camcorder or a Hi-Fi VCR, connect its AUDIO OUT L connector to the AUDIO IN connector on your VCR.

LOAD A CASSETTE

Insert the cassette to be recorded on into your VCR and the playback cassette into the camcorder or the playback VCR.

SET RECORDER'S INPUT MODE

Press **NUMBER** key "0" to set your VCR to F-1.

3

START PLAYER

Set the camcorder or the playback VCR to its play mode.

NOTE:

If the camcorder or another VCR is equipped with a superimpose/OSD disable feature then set its superimpose or display feature to "OFF" before pressing play.

START RECORDER

Set your VCR to its record mode.

PLAYBACK

- Q. What happens if the end of the tape is reached during playback or search?
- **A.** The tape is automatically rewound to the beginning.
- Q. Can the VCR indefinitely remain in the still mode?
- **A.** No. It stops automatically after 5 minutes to protect the heads.
- Q. During search, slow, still and frame-by-frame playback, I can't hear any audio. What's the problem?
- **A.** This is normal.
- Q. During search, still and frame-by-frame playback, the picture is intermittent. What's the cause?
- A. Picture loss occurs when these types of playback are attempted with a tape recorded in LP mode. Pressing PLAY to return to normal playback will restore the picture.
- Q. When returning from multi-speed search to normal playback, the picture is disturbed. Should I be concerned about this?
- A. No, it is normal.
- Q. Noise bars appear during multi-speed search. What's the problem?
- A. This is normal.
- Q. When playing back programs that have been timerrecorded with consecutive times (such one program from 8:00 to 9:00 and another one from 9:00 to 10:00), the picture and sound become momentarily distorted at the point where the first program ends and the second program begins. Is this a malfunction?
- **A.** No. This is normal.
- Q. Other than preventing further recording, what effect does removing the safety tab have?
- **A.** It disables marking of index codes.
- Q. Sometimes, during Index Search, the VCR can't find the program I want to see. Why not?
- **A.** There may be index codes too close together.
- Q. During playback, on-screen operational indicators sometimes jitter. Why does this happen?
- A. If the condition of the tape being played back is not good, jittering of the video (including on-screen indicators) may occur.

RECORDING

- Q. When I pause and then resume a recording, the end of the recording before the pause is overlapped by the new recording. Why does this happen?
- **A.** This is normal. It reduces distortion at the pause and resume points.
- Q. Can the VCR indefinitely remain in the Record-Pause
- **A.** No. The VCR automatically goes to its Stop mode after 5 minutes to protect the heads. When paused during Instant Timer Recording (ITR), the VCR shuts off automatically after 5 minutes.
- **Q.** What happens if the tape runs out during recording? **A.** The VCR automatically rewinds it to the beginning.

TIMER RECORDING

- Q. REC and ② remain lit on the front display panel. Is there a problem?
- **A.** No. This is a normal condition for a timer recording in progress.
- Q. Can I program the timer while I'm watching a tape or a TV broadcast?
- A. Yes, but while you are setting the timer you won't see the tape's or broadcast program's picture as it is replaced by the on-screen menu. The audio from the tape or broadcast program will be present during the setting of the timer.



Before requesting service for a problem, use this chart and see if you can repair the trouble yourself. Small problems are often easily corrected, and this can save you the trouble of sending your VCR off for repair.


POWER		
SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
1. The power won't come on.	• The power cord is disconnected.	Connect the power cord.
The clock works, but the VCR's power won't come on.	• The TIMER mode is engaged with Auto Timer set to "OFF" (pg. 25).	Press TIMER to disengage.
3. The remote control won't function.	• The batteries are discharged.	Replace the dead batteries with new ones.
TAPE TRANSPORT		
SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The cassette gets stuck partway during loading, and is ejected.	The cassette was inserted incorrectly.	Make sure the cassette's window is facing up, the rear label side is facing you and the arrow on the front of the cassette is pointing towards the VCR. Then insert the cassette.
PLAYBACK		
SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The tape is running but the picture won't appear.	 If you're using the RF OUT connection (F) pg. 4), the channel selector on the TV is set incorrectly. If you're using the AV connection (F) pg. 4), the TV receiver is set to the wrong mode. 	Set the channel selector to channel 3 or 4. Set the TV receiver to its AV mode.
2. Noise appears during visual search.	• This is normal.	
The playback picture is blurred or interrupted, even though TV broadcasts are clear.	• The video heads may be dirty.	The heads must be cleaned. Consult your JVC dealer.
RECORDING		
SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
1. Recording won't start.	 There's no cassette loaded. The loaded cassette has had its record safety tab removed. 	Insert a cassette. Remove the cassette and cover the hole with adhesive tape, or load a cassette on which the record safety tab is intact.
TV broadcasts won't record properly.	The VCR has been set to its AUX mode by mistake.	Set the VCR to the appropriate channel.
3. Tape-to-tape editing won't work.	 The VCRs or the camcorder and the VCR have been incorrectly connected. The power to one or more of the units has not been turned on. The recorder's input mode has been set incorrectly. 	Refer to the directions and the illustration under "Edit To Another VCR" (pg. 27) or "Edit From A Camcorder Or Another VCR" pg. 28) and properly connect the units. Make sure the power to all units is on. Select the recorder's appropriate input mode.

TIMER RECORDING		
SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
1. Timer recording won't work.	 The clock and/or the timer have been set incorrectly. The timer is not engaged. The VCR has not been set up properly. 	Set the clock and/or timer correctly. Press TIMER and check to make sure that ⊕ appears on the front display panel. Re-perform the set-up procedures.
2. Timer programming won't work.	• Timer recording is in progress.	Timer programming can't be performed when timer recording is in progress. Wait until it finishes.
3. ② and 🔯 on the front display panel won't stop blinking.	The timer is engaged but there's no cassette loaded.	Load a cassette with the record safety tab intact, or with the hole covered with adhesive tape.
4. The cassette is automatically ejected, and ⊕ and ⊙ on the front display panel won't stop blinking.	 The loaded cassette has had its record safety tab removed. 	Remove the cassette and cover its hole with adhesive tape, or replace it with a cassette on which the safety tab is intact.
5. ② blinks for 10 seconds and the timer mode is disengaged.	 TIMER has been pressed when there are no programs in memory, or the timer record program information has not been programmed correctly. 	Check the programmed data and reprogram as necessary, then press TIMER again.
6. The cassette is automatically ejected, the power shuts off and ⊕ and ⊙ won't stop blinking.	The end of tape was reached during timer recording.	The program may not have been recorded in its entirety. Next time make sure you have enough time on the tape to record the entire program.
7. "PROGRAM FULL" is displayed on the screen.	All 8 programs of the VCR's timer memory are used.	Wait until a space in memory clears, or cancel unnecessary program information (☐ pg. 24).
OTHER PROBLEMS		
SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
When scanning channels, some of them are skipped over.	 Those channels have been preset to be skipped. 	If you need the skipped channels, restore them (127 pg. 11).
2. The channel can't be changed.	• Recording is in progress.	Press PAUSE to pause the recording, change channels, then press PLAY to resume recording.
3. ":" is displayed on the front display panel after a power outage.	• The lithium battery is exhausted.	Replace the lithium battery with a new one. (CF pg. 4).

ATTENTION

This VCR contains microcomputers. External electronic noise or interference can cause microcomputer to malfunction. If the VCR does not operate correctly switch its power off and unplug the power cord from the AC supply. Wait for a while and then plug the power back in. Eject and check the condition of the cassette. If everything appears normal resume operating the VCR as usual.


FRONT VIEW

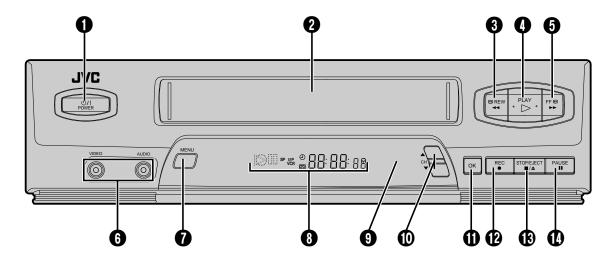

- 1 Power U/I Button (pg. 6)
 2 Cassette Loading Slot
 3 Rewind [REW] Button (pg. 12)
- 4 PLAY Button (□ pg. 12)
 5 Fast-Forward [FF] Button (□ pg. 12)
- 6 VIDEO/AUDIO Input Connectors (pg. 28) 7 MENU Button (pg. 7)


- Front Display Panel (pg. 33)Remote Control Sensor
- ① Channel [CH] ▲▼ Button (□ pg. 6, 13, 22)
 ① OK Button (□ pg. 6)
 ② Record [REC] Button (□ pg. 13)
 ③ STOP/EJECT Button (□ pg. 12)
 ① PAUSE Button (□ pg. 13)

REAR VIEW

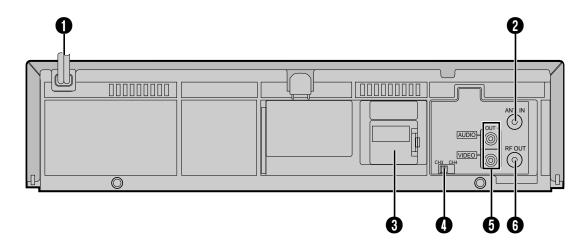

- ① Power Cord (🖙 pg. 4)
- 2 ANT. IN Connector (F pg. 4)
- 3 Lithium Battery Compartment (F) pg. 4)
- 4 Channel 3/4 Switch (☐ pg. 4)
- **5** VIDEO/AUDIO Output Connectors (pg. 27)
- **6** RF OUT Connector (☐ pg. 4)

FRONT DISPLAY PANEL

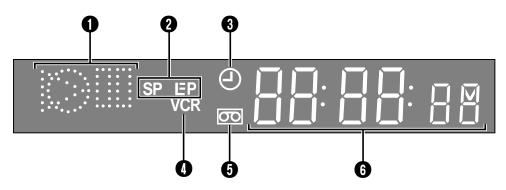


Symbolic Mode Indicators

PLAY: FF/REW VARIABLE SEARCH:		STILL: SLOW:	>==
		RECORD:	0
		RECORD PAUSE:	

- 2 Tape Speed Indicators (pg. 13)
- 3 Timer Mode Indicator (pg. 23)
- **4** VCR Mode Indicator (☐ pg. 19)
- 6 "Cassette Loaded" Mark6 Channel Display ["F-1" for AUX mode] Counter Display Clock Display

REMOTE CONTROL

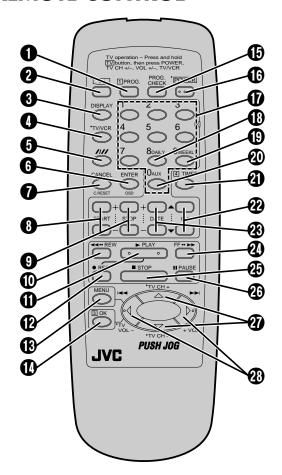

Buttons with a small dot on the left side of the name can also be used to operate your JVC TV while holding down the **TV** button. **S** "Operating JVC TVs" below.

This remote control transmits A code signals only; it is not applicable to B code signals.

- 1 PROG. Button (F pg. 22)
- 2 TV Button (See below)
- 3 DISPLAY Button (F pg. 16)
- **●** TV/VCR Button (□ pg. 13, 19)
- **⑤** Recording Speed [SP/EP] Button (□ pg. 13)
- 6 ENTER Button (pg. 13)

On-Screen Display [OSD] Button (F pg. 18)

7 CANCEL Button (pg. 24)

Counter [C.] RESET Button (F pg. 16)

- **8** START +/− Button (🖙 pg. 22)
- **9** STOP +/− Button (🖙 pg. 22)
- Rewind [REW] Button (F pg. 12)
- 1 PLAY Button (F pg. 12)
- Record [REC] Button (□ pg. 13)
- MENU Button (□ pg. 7)
- **①** OK Button (□ pg. 6)
- 1 PROG. CHECK Button (pg. 24)
- **⑥** POWER ७/I Button (☞ pg. 6)
- NUMBER Buttons (pg. 11, 13)
- 1 DAILY Timer Recording Button (pg. 23)
- **19** WEEKLY Timer Recording Button (pg. 23)
- "AUX" Mode Select Button (pg. 28)
- **②** TIMER Button (□ pg. 23)
- ② Channel [CH] ▲▼ Button (□ pg. 6, 13, 22)
- **②** DATE +/− Button (□ pg. 22)
- **②** STOP Button (□ pg. 12)
- 26 PAUSE Button (F) pg. 13)
- ₱ PUSH JOG △▽ Button (IF pg. 6)

 TV Channel [CH] +/- Button (See below)

 TV Chann
- ② PUSH JOG ► I (D) Button
 (□ pg. 14, 15)
 TV Volume [VOL] +/- Button (See below)

How To Use

The remote control can operate most of your VCR's functions as well as basic functions of JVC TV sets. (See below)

- Point the remote control toward the sensor window.
- The maximum operating distance of the remote control is about 8 m.

Operating JVC TVs

To operate your TV, while holding down TV, press the corresponding button: POWER, TV/VCR, TV CH +/-. TV VOL +/- can be used without holding down TV.

NOTES:

- When inserting the batteries, be sure to insert in the correct directions as indicated under the battery cover.
- Depending on the type of JVC TV, there may be cases where some or all functions cannot be operated using the remote control.
- If the remote control doesn't work properly, remove its batteries, wait a short time, replace the batteries and then try again.

SPECIFICATIONS EN 35

GENERAL

Power requirement : AC 110 – 220 $V \sim$, 50/60 Hz

Power consumption

Power on : 17 W Power off : 2.5 W

Temperature

Operating : 5° C to 40° C (41° F to 104° F) Storage : -20° C to 60° C (-4° F to 140° F)

Operating position : Horizontal only Dimensions (W x H x D) : 360 x 94 x 273 mm

(14-3/16" x 3-3/4" x 10-3/4")

Weight : 3.0 kg (6.6 lbs)
Format : VHS NTSC standard

Maximum recording time

SP : 210 min. with ST-210 video

cassette

EP : 630 min. with ST-210 video

cassette

VIDEO/AUDIO

Signal system : NTSC-type color signal and

EIA monochrome signal, 525

lines/60 fields

Recording/

Playback system : DA-4 (Double Azimuth) head

helical scan system

Signal-to-noise ratio : 45 dB Horizontal resolution : 240 lines

Frequency range

Normal audio : 70 Hz to 10,000 Hz Input/Output : RCA connectors

(IN x 1, OUT x 1)

TUNER

Tuning system Channel coverage : Frequency-synthesized tuner

VHF : Channels 2–13 UHF : Channels 14–69 CATV : 113 Channels

RF output : Channel 3 or 4 (switchable;

preset to Channel 3 when

shipped) 75 ohms, unbalanced

TIMER

Clock reference : Quartz

Program capacity : 1-year programmable timer/

8 programs

Memory backup time : Approx. 6 months

Estimated figure based on supplied fresh battery; actual performance may differ.

ACCESSORIES

Provided accessories : RF cable,

Infrared remote control unit, Lithium battery CR2025, Conversion plug, "AA" battery x 2

Specifications shown are for SP mode unless otherwise specified. E. & O.E. Design and specifications subject to change without notice.

Failure to heed the following precautions may result in damage to the VCR, remote control or video cassette.

1. DO NOT place the VCR ...

- ... in an environment prone to extreme temperatures or humidity.
- ... in direct sunlight.
- ... in a dusty environment.
- ... in an environment where strong magnetic fields are generated.
- ... on a surface that is unstable or subject to vibration.
- 2. DO NOT block the VCR's ventilation openings.
- 3. <u>DO NOT</u> place heavy objects on the VCR or remote control.
- DO NOT place anything which might spill on top of the VCR or remote control.
- 5. AVOID violent shocks to the VCR during transport.

**MOISTURE CONDENSATION

Moisture in the air will condense on the VCR when you move it from a cold place to a warm place, or under extremely humid conditions—just as water droplets form on the surface of a glass filled with cold liquid. Moisture condensation on the head drum will cause damage to the tape. In conditions where condensation may occur, keep the VCR's power turned on for a few hours to let the moisture dry.

**ABOUT HEAD CLEANING

Accumulation of dirt and other particles on the video heads may cause the playback picture to become blurred or interrupted. Be sure to contact your nearest JVC dealer if such troubles occur.



МЕМО		

